

SAMSUNG

GT-N8010

Uputstvo za upotrebu



Korišćenje uputstva

Čestitamo na kupovini uređaja Samsung mobilnog uređaja. Ovaj snažan uređaj za “bilo gde”, stavlja najbolje od računara za web i mobilnih računara na dohvat ruke, u laganu, veoma raznovrsnu platformu koja odgovara vašem aktivnom stilu života Izgrađen na Google Android operativnom sistemu, Samsung mobilni uređaj omogućava pristup hiljadama korisnih i zabavnih aplikacija kojima ćete obogatiti svoje mobilno web iskustvo.

Uz ugrađeni bežični pristup i ekran osetljiv na dodir, možete čitati knjige i novine u pokretu, biti u toku sa najnovijim vestima, informacijama o sportu i vremenu, upravljati multimedijским i poslovnim fajlovima i krstariti Internetom u potrazi za kartama, poslovnim lokacijama i više od toga.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložen je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva za korisnike potražite na www.samsung.com.

- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Format i dostava ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver mobilnog uređaja možete da nadogradite na adresi www.samsung.com.
- Korišćenje softvera, audio sadržaja, tapeta, slika i drugih sadržaja na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)



Zatim sledi – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **O uređaju** (predstavlja **Podešavanja**, iza čega sledi **O uređaju**)

Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, GoogleTM, Google MapsTM, Google MailTM, YouTubeTM, Google PlayTM Store, i Google TalkTM predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth[®] je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected SetupTM, Wi-Fi DirectTM, Wi-Fi CERTIFIEDTM, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- DivX[®], DivX Certified[®] i pridruženi logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih ekspozitura i koriste se pod licencom.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



CE 0168 !

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX[®] je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, ekspozitura kompanije Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified[®] uređaj koji reprodukuje DivX video. Posetite *www.divx.com* sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified[®] uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite *vod.divx.com* za više informacija o tome kako da završite registraciju.

DivX Certified[®] za reprodukciju DivX[®] video zapisa rezolucije do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.

Može da reprodukuje DivX[®] video rezolucije do HD 1080p.

Sadržaj

Sklapanje	12
Raspakivanje	12
Punjenje baterije	13
Umetanje memorijske kartice (opcionalno)	15
Prvi koraci	18
Uključivanje i isključivanje uređaja	18
Upoznavanje sa uređajem	19
Korišćenje S olovke i ekrana osjetljivog na dodir	23
Upoznavanje početnog ekrana	25
Pristupanje aplikacijama	31
Prilagođavanje uređaja	32
Unos teksta	38
Korišćenje specijalnih funkcija	40
Naučite osnovne radnje sa S olovkom.....	40
Naučite napredne radnje sa S olovkom.....	41
Zamena vrha S olovke	42
Učenje pokreta	43
Korišćenje režima rukopisa	44
Upotreba S beleške.....	48
Korišćenje brze beležnice	56
Upotreba S planera.....	57
Upoznavanje sa funkcijom „Brza komanda“	60
Funkcija Air View S olovke	61
Hvatanje oblasti ekrana.....	61

Web	62
Internet	62
Game Hub	67
Play књиге	67
Play prodavnica	67
YouTube	68
Video centar	69
Мапе	69
Локално	72
Навигација	72
Samsung Apps	73
S Suggest	74
Google	74
Centar za učenje	75
 Komunikacija	 76
Google Mail	76
E-pošta	78
Talk	80
ChatON	81
Mesindžer	82
Google+	82
 Zabava	 83
Muzički plejer	83
Muzička centrala	86
Kamera	86
Video plejer	95
Galerija	99

Paper Artist	103
Editor videa	103
Lični podaci	107
Kontakti	107
Povezivanje	110
Računarske veze	110
Wi-Fi	112
Wi-Fi Direct	115
AllShare Cast	116
AllShare Play	117
Grupno emitovanje	120
Bluetooth	121
GPS	123
TV veze	124
VPN veze	126
Alati	128
Alarm	128
Kalkulator	129
Preuzimanja	129
Dropbox	129
Moji fajlovi	131
Polaris Office	133
PS Touch	135
Гласовна претрага	135
S Voice	136
Svetsko vreme	136

Podešavanja	137
Pristupanje meniju Podešavanja	137
Wi-Fi	137
Bluetooth	137
Upotreba podataka	137
Još podešavanja	138
Režim blokiranja	139
Zvuk	139
Ekran	139
Memorija	140
Režim štednje energije	141
Baterija	141
Menadžer aplikacija	141
Usluge lokacije	141
Zaključavanje ekrana	142
Bezbednost	142
Jezik i unos	144
Cloud	146
Bekap i resetovanje	146
Dodaj nalog	147
Pokret	147
S olovka	147
Pomoćni	148
Datum i vreme	148
Pristupačnost	149
Opcije razvojnog tima	150
O uređaju	151

Rešavanje problema	152
Indeks	155

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Vodič za brzi početak



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da ošteti ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.



- Stavke koje ste dobili uz vaš uređaj i dostupna dodatna oprema može se razlikovati u zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluga.
- Dodatni pribor možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.


Punjenje baterije

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Pre prvog korišćenja uređaja ili kada baterija nije korišćena u dužem vremenskom periodu, morate da napunite bateriju.



Koristite samo punjače koji su propisani od strane Samsunga. Neodobreni punjači mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.




- Bateriju punite samo pomoću punjača. Bateriju ne možete da punite pomoću USB kablova.
- Kada baterija bude gotovo prazna, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona baterije  će takođe biti prazna. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju da biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak i kada je USB ispravljač priključen. Pustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.



Povežite USB kabl i USB ispravljač, a zatim priključite kraj USB kablova na višefunkcionalnu utičnicu.



Oblik USB ispravljača se može razlikovati u zavisnosti od regiona.

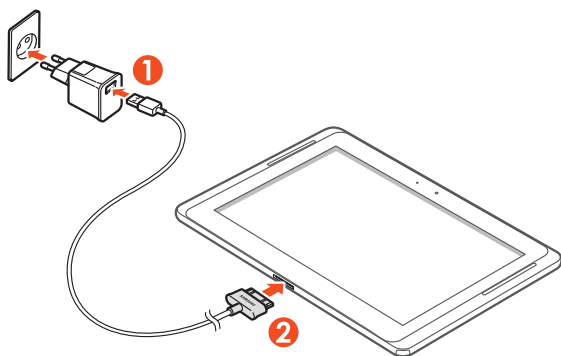

! Nepravilno priključivanje USB kabla može uzrokovati ozbiljna oštećenja na uređaju ili USB ispravljaču. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2 Uključite USB ispravljač u strujnu utičnicu.



- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Dok se uređaj puni, ekran osetljiv na dodir možda neće raditi zbog nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, odspojite USB ispravljač sa mrežnog napona ili odspojite USB kabl sa uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada se baterija napuni do kraja, isključite USB ispravljač i USB kabl iz uređaja a zatim i iz strujne utičnice.



Da biste uštedeli energiju, isključite USB ispravljač kada se ne koristi. USB ispravljač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate iskopčati iz utičnice kada ga ne koristite da biste izbegli rasipanje energije. Uređaj bi trebalo da ostane u blizini utičnice za vreme punjenja.

Umetanje memorijske kartice (opcionarno)

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta od 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice neće biti kompatibilne sa vašim uređajem.




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajla za memorijske kartice. Ukoliko unesete memorijsku karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često štampanje i brisanje podataka skratice vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu stavite u uređaj, pojaviće se direktorijum memorijske kartice u folderu extSdCard, u okviru interne memorije.

- 1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

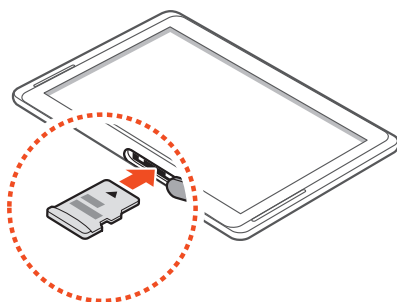


- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti u ležište.
- 4 Zatvorite poklopac memorijske kartice.

► Uklonite memorijsku karticu

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu** → **OK**.
- 2 Otvorite poklopac memorijske kartice.
- 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Uklonite memorijsku karticu.
- 5 Zatvorite poklopac memorijske kartice.

 Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

» Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.



Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitak podataka koji je prouzrokovao postupcima samog korisnika.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i zadržite taster za uključivanje. Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurirate ga prema uputstvima datim na ekranu.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje a zatim izaberite **Isključivanje** → **OK**.



- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na režim letenja.



➤ Prebacivanje u Profil letenja

U profilu letenja možete da onemogućite sve bežične veze i koristite vanmrežne usluge u oblastima u kojima bežični uređaji nisu dozvoljeni, kao što su avioni i bolnice.

Da biste aktivirali ili deaktivirali profil letenja, idite na **Podešavanja** → **Još podešavanja** pa izaberite polje za potvrdu pored stavke **Profil letenja** → **OK**.

Upoznavanje sa uređajem

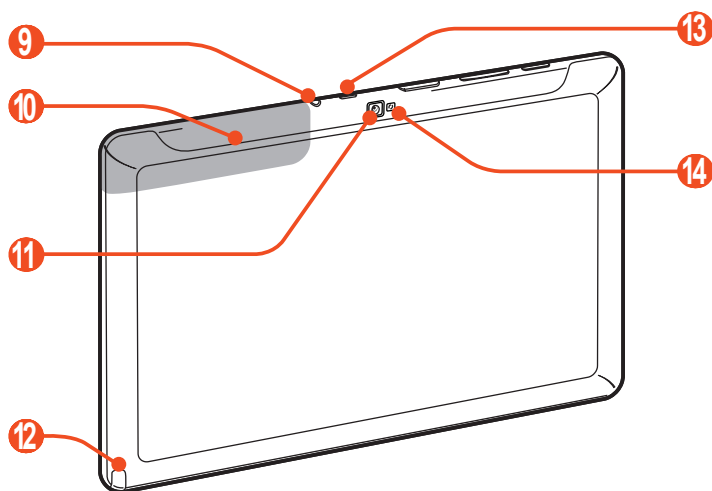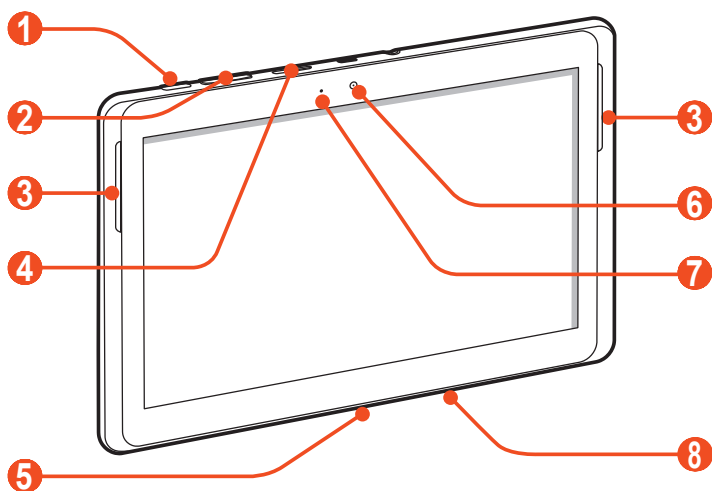

► Izgled uređaja



Broj	Funkcija
1	Taster za uključivanje/resetovanje/zaključavanje
2	Taster za jačinu zvuka
3	Zvučnik
4	Otvor za memorisjku karticu
5	Višefunkcionalna utičnica
6	Objektiv kamere sa prednje strane
7	Senzor ambijentalnog svetla
8	Mikrofon
9	Utičnica za slušalice ¹
10	Unutrašnja antena
11	Objektiv kamere sa zadnje strane
12	Otvor za S olovku
13	IrLED
14	Sijalica blica

1. Nepravilno priključivanje slušalica na uređaj može oštetiti utičnicu ili same slušalice.







► Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje/ Resetovanje ² / Zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); Pristupanje opcijama za uređaj (pritisnite i držite); Zaključavanje ekrana osetljivog na dodir; Resetujte uređaj (pritisnite i držite 8-10 sekundi.)
 Jačina zvuka	Podешavanje jačine zvuka uređaja.












► Ikone indikatora



Ikone prikazane u donjem delu ekrana mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili mobilnog operatera.

Ikona	Definicija
	Otvaranje dostupnih Wi-Fi AP-ova
	Wi-Fi pristupna tačka je povezana
	Bluetooth uključen
	GPS je aktiviran
	Otpremanje podataka
	Preuzimanje podataka

2. Ako se uređaj zamrzne ili zablokira, možda ćete morati da zatvorite sve programe ili resetujete uređaj kako bi ponovo funkcionisao.

Ikona	Definicija
	Povezan sa računarom
	Nova e-poruka
	Novi Google Mail
	Alarm je uključen
	Obaveštenja događaja
	Aktiviran profil letenja
	Reprodukcija muzike je u toku
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Smart stay aktiviran
	S olovka je uklonjena
	Nivo napunjenosti baterije ³
10:00 AM	Trenutno vreme

3. Ako koristite punjač koji nije odobrila kompanija Samsung, ovaj indikator se ne javlja.

Korišćenje S olovke i ekrana osjetljivog na dodir

Ekran osjetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osjetljivog na dodir.



- Ne dodirujte dodirni ekran vrhovima prstiju i na njemu ne koristite oštre alate. To može dovesti do oštećenja dodirnog ekrana ili njegove neispravnosti.
- Ne dozvolite da ekran osjetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osjetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osjetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran osjetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ako se ekran osjetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osjetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
- Nemojte savijati S olovku.
- S olovku nemojte koristiti u blizini izvora magnetnog zračenja. To može dovesti do kvarova ili kočenja S olovke.



- Za optimalno korišćenje ekrana osjetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- S olovku za zamenu možete kupiti kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Ako vaša S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar.
- Za najbolje rezultate, S olovku držite uspravno na ekran osjetljiv na dodir i izbegavajte da je koristite pod ostrim uglovima.

Upravlajte ekranom osetljivim na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom dodirnite prstom ili isporučenom S olovkom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu opcija.
- Prevlačenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili Internet sajtove.

► Okretanje ekrana osetljivog na dodir

Uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji detektuje njegovu orijentaciju. Ako okrećete uređaj, interfejs će se automatski okretati u skladu sa orijentacijom.

Da biste interfejs podesili tako da zadrži orijentaciju, izaberite sistemsku traku u donjem desnom delu ekrana, a zatim u panelu sa obaveštenjima izaberite **Ekran rotacija**.

► Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir

Kada uređaj ne koristite u određenom vremenskom periodu, ekran osetljiv na dodir se isključuje i automatski se zaključava kako bi se sprečilo neželjeno aktiviranje uređaja. Da biste ručno zaključali ekran osetljiv na dodir pritisnite taster za uključivanje.


Da biste otključali ekran, uključite ga pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje, dodirnite bilo gde na ekranu, a zatim prevucite prstom u bilo kom smeru.



Možete da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana da biste druge sprečili da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju. ► str. 35

Upoznavanje početnog ekrana

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite početni ekran. U početnom ekranu možete videti ikone indikatora, widget-e, prečice do aplikacija i druge stavke. Listajte levo ili desno do panela početnog ekrana.

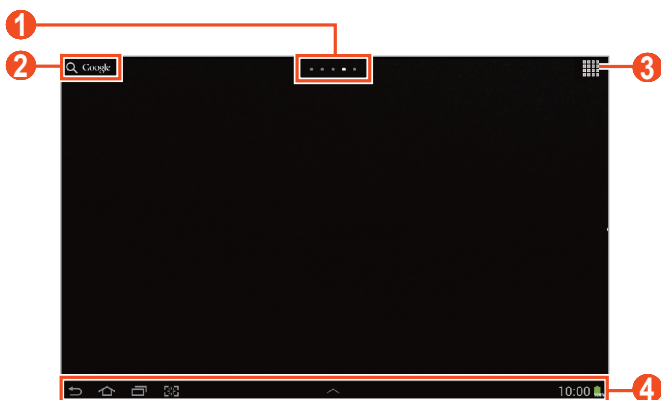


U zavisnosti od regiona ili vašeg mobilnog operatera, gornji ekran se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Biranje tačke na vrhu ekrana za direktno prebacivanje na odgovarajući ekran.
2	Tražite aplikacije i fajlove na uređaju i posebne podatke na web-u pomoću widget-a za Google pretragu.
3	Pristup listi aplikacija.
4	Sistemska linija (pogledajte sledeći odeljak.)

Sistemska linija

Na sistemskoj liniji možete se brzo kretati do ekrana, pristupati aplikacijama, pregledati informacije o sistemu i više od toga.

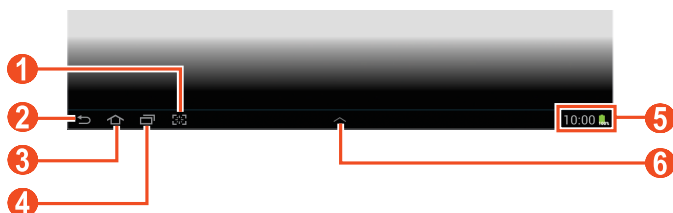

Broj	Funkcija
1	Snimak trenutnog ekrana; Snimanje trenutnog ekrana i otvaranje polja za crtanje (kucnite i zadržite). Ovo se može promeniti u drugu funkciju. ► str. 140
2	Vraćanje na prethodni ekran.
3	Povratak na početni ekran; Pristupite Google vidžetu za pretragu ili usluzi Google Now (dodirnite i zadržite).
4	Otvaranje liste nedavno korišćenih aplikacija.
5	Prikaz ikona indikatora i trenutnog statusa vašeg uređaja; Otvaranje panela sa obaveštenjima.
6	Otvorite Multi Window panel.

► Dodavanje prečice do aplikacija na početni ekran

- 1 Otvorite listu aplikacija, pa dodirnite i držite ikonu željene aplikacije.
- 2 Pomerite ikonu do željenog mesta ili je pomerite na drugi panel početnog ekrana.

» Dodavanje widget-a na početni ekran

Widget-i su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na početnom ekranu.



Dostupni widget-i mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.

- 1 Otvorite listu aplikacija, pa izaberite **Widget-i** da biste otvorili panel sa widget-ima.
- 2 Krećite se nalevo ili nadesno na panelu sa widget-ima.
- 3 Kucnite i zadržite widget da biste ga dodali na početni ekran.

» Pomeranje stavke na početnom ekranu




- 1 Kucnite i zadržite stavku koju želite da pomerate dok se ne pojavi mreža početnog ekrana.
- 2 Prevucite stavku do do željenog mesta.

» Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

- 1 Kucnite i držite stavku da biste je uklonili.
Kanta za otpatke pojaviće se u vrhu početnog ekrana.
- 2 Prevucite stavku do kante za otpatke.
- 3 Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.






› Dodavanje ili uklanjanje panela sa početnog ekrana

Možete dodati ili ukloniti panele početnog ekrana da biste organizovali widget-e.

- 1 Na početnom ekranu stavite dva prsta na ekran i približite ih da biste prebacili u režim izmena.
- 2 Dodajte, uklonite ili promenite raspored panela:
 - Da biste dodali novi panel, izaberite .
 - Da biste uklonili panel, kucnite i držite indeksnu sličicu panela, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
 - Da biste podesili panel koji će služiti kao podrazumevani početni ekran, izaberite .
 - Da biste promenili redosled panela, kucnite i držite indeksnu sličicu panela, a zatim je prevucite na novu lokaciju.
- 3 Izaberite  za povratak u prethodni ekran.


› Pokretanje Multi Window aplikacija

Aplikacije pokrenute sa Multi Window panela pojavljuju se u manjim prozorima koji se mogu premeštati, kao i povećavati i smanjivati.

- 1 Izaberite  na sistemskoj traci da biste otvorili Multi Window panel.
- 2 Izaberite aplikaciju da biste je pokrenuli.
 - Da biste aplikaciju premestili na drugu lokaciju, dodirnite i zadržite naziv aplikacije i prevucite je na novu lokaciju.
 - Da biste uvećali prozor tako da se uklopi u ekran, izaberite .
 - Da bi aplikacija uvek ostala na vrhu, izaberite .
 - Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite  ili .

- Da biste prikazali dve različite Multi Window aplikacije naporedno preko celog ekrana, izaberite **Dvostruki prikaz**. Možete promeniti položaje te dve aplikacije tako što ćete dodirnuti i zadržati naslovnu traku aplikacije, a zatim je prevući na drugu aplikaciju.
- Da biste rasporedili pokrenute Multi Window aplikacije u pokrivenim prozorima, izaberite **Kaskadni prikaz**.

Konfigurisanje Multi Window aplikacija

- 1 Izaberite  na sistemskoj traci da biste otvorili Multi Window panel.
- 2 Izaberite **Izmeni**.
Gornji panel prikazuje listu aplikacija koje se mogu pokrenuti kao Multi Window aplikacije, dok donji panel prikazuje listu aplikacija koje se dodaju na Multi Window panel.
 - Da biste dodali aplikaciju na Multi Window panel, izaberite stavku sa gornjeg panela.
 - Da biste uklonili aplikaciju sa Multi Window panela, izaberite stavku sa donjeg panela.
- 3 Nakon što završite, izaberite **Gotovo**.

► Korišćenje panela sa obaveštenjima

U početnom ekranu ili dok koristite aplikaciju, izaberite desnu stranu sistemske trake, a zatim izaberite opciju na panelu sa obaveštenjima.




Možete pregledati trenutni status uređaja i koristiti sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktivirajte ili deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete isključiti zvuke uređaja ili ga postaviti na vibraciju.
- **Ekran rotacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja uređaj će blokirati sva obaveštenja.
- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **AllShare Cast:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju AllShare Cast.
- **Sinhron.:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.




Dostupne opcije mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca internet usluga.

Pristupanje aplikacijama


- 1 Sa početnog ekrana izaberite  za pristup listi aplikacija.
- 2 Idite levo ili desno do drugog ekrana.
Možete i da birate tačku u dnu ekrana za direktno prebacivanje na odgovarajući ekran.
- 3 Izaberite aplikaciju.
Da biste pogledali panel sa widget-ima, izaberite **Widget-i**.
- 4 Izaberite  za povratak u prethodni ekran; Izaberite  za povratak u početni ekran.

▶ Pristupanje nedavnim aplikacijama

- 1 Izaberite  da prikazete aplikacije kojima ste nedavno pristupali.
- 2 Izaberite aplikaciju.

▶ Upotreba menadžera zadataka

Vaš uređaj je višefunkcionalan. Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. Ipak, multitasking može uzrokovati prekid veze, zamrzavanje, probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka.

- 1 Izaberite  → **Menadžer zadataka**. → **Aktivne aplikacije**.
- 2 Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Kraj**.
Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Isključi sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

➤ Promena jezika na ekranu

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Jezik i unos** → **Jezik**.
- 2 Izaberite željeni jezik.


➤ Podešavanje trenutnog vremena i datuma

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Datum i vreme**.
- 2 Izaberite svoju vremensku zonu, podesite vreme i datum i promenite druge opcije.

➤ Uključite ili isključite ton tastera


Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Dodirni zvuke**.

➤ Podešavanje jačine zvuka uređaja

- 1 Pritisnite taster za jačinu zvuka na gore ili dole.
- 2 Izaberite  i vucite klizače da biste prilagodili nivo jačine zvuka za svaki zvuk.

➤ Prebacivanje na nečujni režim

Da isključite ili uključite ton na uređaju, uradite nešto od sledećeg:

- Otvorite panel sa obaveštenjima na desnoj strani sistemske linije i izaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje a zatim izaberite .

› Izbor tapeta za početni ekran

- 1 Dodirnite i držite bilo gde na glavnom ekranu.
- 2 Izaberite **Postavi tapet** → **Početni ekran**.
 - **Galerija**: Snimljene fotografije ili slike preuzete sa Interneta.
 - **Tapeti**: Slike za pozadinu koje se dobijaju sa uređajem.
 - **Živi tapeti**: Animirane slike koje se dobijaju sa uređajem.
- 3 Izaberite stavku.
- 4 Izaberite **Postavi tapet**.

Ako ste izabrali neku od stavki iz foldera **Galerija**, pomerite ili promenite veličinu plavog okvira prevlačenjem, pa izaberite **Gotovo**.



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

Uređaj sadrži svetlosni senzor koji može da detektuje nivo ambijentalnog osvetljenja i automatski prilagodi osvetljenje ekrana. Možete i ručno podesiti osvetljenje na ekranu



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

Ručno podešavanje automatskog prilagođavanja osvetljenja

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Izaberite polje za potvrdu pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Izaberite **OK**.
Uređaj će automatski povećati osvetljenje u svetlom okruženju i smanjiti osvetljenje u tamnom okruženju.

Ručno podešavanje osvetljenja

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Poništite izbor u polju pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Prevucite klizač levo ili desno.
- 4 Izaberite **OK**.

► Podešavanje zaključavanja ekrana

Možete da zaključate uređaj aktivacijom funkcije zaključavanja ekrana.




- Kada postavite zaključavanje ekrana uređaj će zahtevati kod za otključavanje svaki put kada ga uključite ili kada otključate ekran osetljiv na dodir.
- Ukoliko zaboravite PIN ili šifru, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Podešavanje otključavanja putem prepoznavanja lica

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.
- 2 Pročitajte poruku upozorenja, pa izaberite **Naredna**.
- 3 Izaberite **Подеси** → **Настави**.
- 4 Prilagodite uređaj tako da se vaše lice uklapa u sliku.
- 5 Kada se vaše lice pravilno snimi, izaberite **Настави**.
- 6 Završite podešavanje sekundarnog PIN-a ili oblika za otključavanje.


Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica i glasa

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Lice i glas**.
- 2 Izaberite **Naredna** → **Подеси** → **Настави**.
- 3 Prilagodite uređaj tako da se vaše lice uklapa u sliku.
- 4 Kada se vaše lice pravilno snimi, izaberite **Настави**.
- 5 Izaberite .
- 6 Izgovorite 4 puta reč ili frazu koju ćete koristiti kao naredbu za zaključavanje.
- 7 Izaberite **Done**.
Radi veće bezbednosti izaberite **Adapt Voice**.
- 8 Završite podešavanje sekundarnog PIN-a ili oblika za otključavanje.

Postavljanje potpisa za otključavanje

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Potpis**.
- 2 Izaberite **Podesi ga**.
- 3 Nacrtajte potpis, pa izaberite **Nastavi**.
Tri puta ponovite 3. korak da biste podesili otključavanje pomoću potpisa.
- 4 Završite podešavanje sekundarnog PIN-a ili oblika za otključavanje.

Postavljanje oblika za otključavanje

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.
 - 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primere oblika i izaberite **Naredna**.
 - 3 Iscrtajte šemu tako što ćete prevlačiti prstom da biste povezali namanje 4 tačke i izaberite **Nastavi**.
 - 4 Ponovo nacrtajte oblik da biste potvrdili i izaberite **Potvrdi**.
 - 5 Završite konfiguraciju rezervnog PIN-a.
-  Ako zaboravite oblik za otključavanje, možete da deaktivirate zaključavanje ekrana pomoću rezervnog PIN-a.

Postavljanje PIN-a za otključavanje

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.
- 2 Unesite novi PIN (brojčani) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Postavljanje šifre za otključavanje

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (brojčanu) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite šifru i izaberite **OK**.


Unos teksta


Možete uneti tekst izborom znakova na virtuelnoj tastaturi, unošenjem rukopisa na ekranu ili izgovaranjem reči u mikrofoni.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.


► Promena tipa tastature

Možete promeniti tip tastature. Izaberite  na sistemskoj traci, pa izaberite tip tastature.

Uz glas možete uneti i tekst. Izaberite  i opciju ulaza govora, u skladu sa jezikom koji želite da koristite.


► Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

Unesite tekst izborom alfanumeričkih tastera i koristite sledeće tastere:

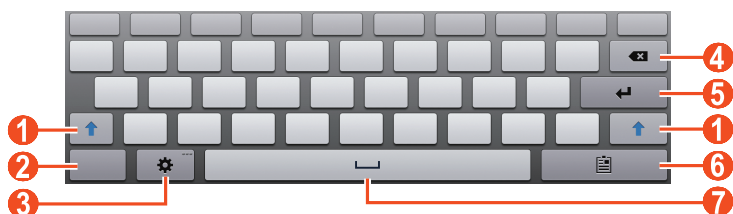

U zavisnosti od regiona ili vašeg mobilnog operatera, gornji ekran se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Zamena između režima „Broj/simbol“ i „ABC“ režima.



Broj	Funkcija
3	Pristupanje podešavanjima tastature. Dodirnite i držite  da pređete u režim rukopisa ili da unosite tekst glasom.
4	Brisanje unosa.
5	Počinjanie novog reda.
6	Dodavanje stavke.
7	Unos razmaka.



Kada je aktiviran režim prediktivnog teksta (XT9), možete da koristite neprekidni unos, što vam omogućava da unosite tekst prevlačenjem prsta preko tastature. ► str. 144

► Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst, možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotreбили u drugim aplikacijama.


- 1 Kucnite i zadržite reč.
- 2 Prevucite  ili  da biste izabrali željeni tekst.
- 3 Izaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje teksta u ostavu.
- 4 U drugoj aplikaciji dodirnite i držite polje za unos teksta.
- 5 Izaberite **Zalepi** za umetanje teksta iz ostave u polje za unos teksta.

Korišćenje specijalnih funkcija

Vaš uređaj može da se koristi kao moćna beležnica, zahvaljujući višestrukim opcijama koje vam pomažu da unesete tekst, uhvatite crteže i koristite kontrolu pokreta ili glasovne komande.

Naučite osnovne radnje sa S olovkom

Vaš uređaj se isporučuje sa specijalizovanom S olovkom. Pomoću S olovke možete obavljati sledeće radnje:

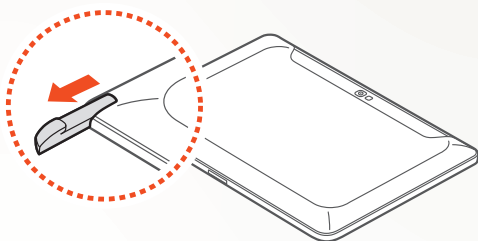

- Kuckanje: Kucnite stavku ili oblast na ekranu da biste izabrali stavku, otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite i zadržite S olovku na stavci duže od dve sekunde.
- Dvostruko kuckanje: Brzo dva puta kucnite stavku ili oblast na ekranu.
- Lako kuckanje: Kucnite oblast na ekranu, a zatim polako povucite S olovku nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste se pomerali kroz listu ili ekrane.
- Nacrtajte: Nacrtajte liniju ili oblik na tabli za crtanje.
- Napišite: Napišite tekst na tabli za rukopis.


Naučite napredne radnje sa S olovkom

Pomoću S olovke možete obavljati i sledeće napredne radnje:



Nazad

Dok držite pritisnuto dugme S olovke, nacrtajte < da biste se vratili na prethodni ekran.

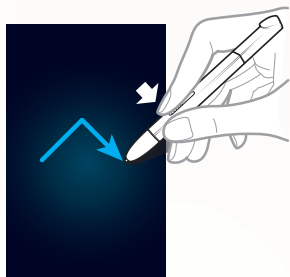

Meni

Dok je dugme S olovke pritisnuto, nacrtajte ^ da biste otvorili listu dostupnih opcija za trenutni ekran.



Snimak ekrana


Dok je dugme S olovke pritisnuto, dodirnite i držite ekran da napravite snimak ekrana.

Nakon snimanja slike ekrana, možete po njoj da crtate ili da je opsečete. Uređena slika biće sačuvana na lokaciji **Moji fajlovi** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.



Brza beleška

Dok je dugme S olovke pritisnuto, dvaput dodirnite ekran da biste pokrenuli funkciju Brza beleška.

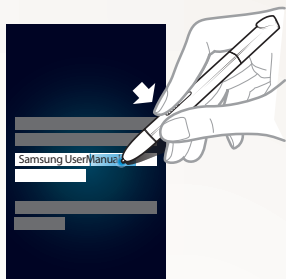

Izbor teksta

Dok je dugme S olovke pritisnuto, prevucite S olovku nalevo ili nadesno u tekstu da biste ga izabrali.



Brza komanda

Dok je dugme S olovke pritisnuto, prevucite S olovku nagore da biste pokrenuli funkciju „Brza komanda“.

Na ekranu „Brza komanda“ nacrtajte komandu pokreta da biste pokrenuli dodeljenu aplikaciju ili funkciju. ► str. 60



Zamena vrha S olovke

Ako se vrh pohaba ili imate utisak da S olovka ne radi pravilno, zamenite vrh novim.



Ako S olovka ne radi pravilno nakon zamene vrha, proverite da li je vrh umetnut do samog kraja.

- 1 Uhvatite vrh alatom za vađenje vrha, pa ga izvucite.
- 2 Umetnite novi vrh u S olovku na mesto sa kojeg ste izvukli stari tako da vrh bude umetnut do samog kraja.

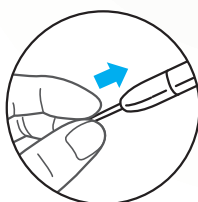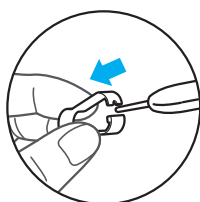

Učenje pokreta

Ugrađeno prepoznavanje pokreta vam omogućava unapređene kontrole. Radnje možete da izvršite pomeranjem uređaja ili pomeranjem ruku.

Da biste koristili neke od ovih funkcija morate najpre da aktivirate funkciju prepoznavanja pokreta. Otvorite listu aplikacija, izaberite **Podešavanja** → **Pokret**, pa prevucite klizač nadesno u gornjem desnom uglu ekrana.


› Nagni

Dok držite uređaj sa dve ruke, kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj napred-nazad da biste umanjili ili uvećali prikaz.





› Panovanje

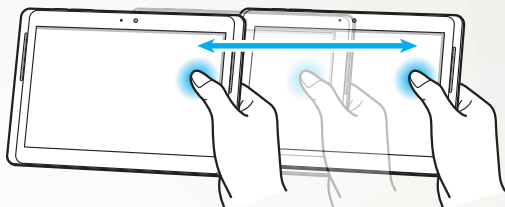Dodirnite i držite neku od stavki na ekranu, pa pomerite uređaj nalevo ili nadesno da biste premestili izabranu stavku na drugu stranu početnog ekrana ili liste sa aplikacijama. Dok je slika zumirana, pomerite uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.





Korišćenje režima rukopisa

Sa Samsung tastature možete da pređete u režim rukopisa da biste lakše unosili tekst. Da biste prešli u režim rukopisa, dodirnite i držite , pa izaberite  bez puštanja ekrana.



Napišite tekst na tabli za rukopis.

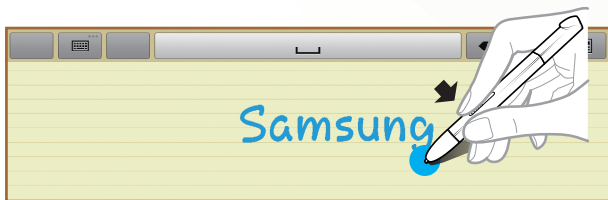


Da biste prešli na Samsung tastaturu izaberite .

› Vodič za unos teksta rukopisom


- Kada napišete jedan karakter, napišite sledeći. Napišite svako slovo udesno od prethodnog karaktera. Ako nacrtate akcenat iznad prethodnog karaktera, on može da bude prepoznat kao novi karakter.
 - Npr. nije prepoznato




- Pišete karaktere uspravno (nemojte da pišete koso).
 - Npr. prepoznato




- Npr. nije prepoznato




- Nemojte da pišete karaktere jedan na drugom.
 - Npr. prepoznato




- Npr. nije prepoznato



- Većina jezika može da prepozna ne samo pojedinačne karaktere, već i karaktere pisane zajedno da čine reč. (Ovo se odnosi na podržavanje reči i izraza.) Jezici koji podržavaju i ne podržavaju reči i izraze treba da budu navedeni u ovom vodiču. (Svi jezici koji podržavaju SIP za rukopis treba da podržavaju reči i izraze.)
 - Jezici koji podržavaju reči i fraze: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
 - Podržavanje prepoznavanja pojedinačnih karaktera



- Podržavanje prepoznavanja reči i izraza



- U nekim jezicima, pisanje kurzivom može da bude prepoznato. (Prepoznavanje pisanja kurzivom)
 - Za sve jezike u kojima se prepoznaje pisanje kurzivom, povezano pisanje karaktera takođe treba da bude prepoznato.
 - Za jezike kod kojih pisanje kurzivom nije prepoznato, karaktere treba pisati odvojeno.
 - Jezici koji nemaju i ne podržavaju pisanje kurzivom treba da budu navedeni u ovom vodiču.

- Jezici koji podržavaju pisanje kurzivom: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
- Jezici koji ne podržavaju pisanje kurzivom: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska
- Npr. Jezik koji podržava pisanje kurzivom: English

Samsung

- Npr. Jezik koji ne podržava pisanje kurzivom: 한국어



- Kada pišete više od jedne linije, proverite da li ste ostavili dovoljno mesta.
 - Npr. prepoznato

Samsung
Galaxy Note

- Npr. nije prepoznato

Samsung
Galaxy Note


Upotreba S beleške


Pomoću funkcije S beleška, možete kreirati beleške i dodavati im razne multimedijalne sadržaje, a zatim na početni ekran dodati prečicu do beleške.

S Note daje različite obrasce da bi vam pomogao da lako kreirate napomene.

- **Beleška/Slobodna beleška:** Možete da kreirate jednostavnu napomenu od prazne stranice.
- **Beleška sa:** Možete da kreirate zapisnik sa sastanaka, konferencija ili predavanja.
- **Časopis:** Možete da kreirate multimedijalnu napomenu ubacivanjem multimedijalnih datoteka.
- **Dnevnik:** Možete da kreirate foto-dnevnik.
- **Recept:** Možete da kreirate sopstvene recepte.
- **Putovanje:** Možete da kreirate eseje sa putovanja.
- **Beleška:** Možete kreirati beleške.
- **Beleška o pejzažu:** Možete kreirati žvrljotine i crteže.


› Kreiranje napomene

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **S Beleška**.
- 2 Izaberite  → obrazac.
- 3 Unesite tekst ili nacrtajte skicu.

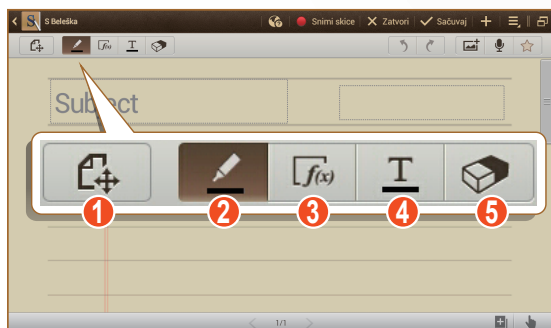



Broj	Funkcija
1	Prebacujte se sa režima prikaza i uređivanja.
2	Nacrtajte skicu; Promenite podešavanja olovke (duplo kuckanje). ► str. 50
3	Korišćenje alatke za produktivnost. ► str. 51
4	Unesite tekst preko tastature; Promenite postavke teksta (dvaput tapnite). ► str. 50
5	Izbrišite skicu ili rukopise; Promenite debljinu brisača ili očistite unos (duplo kuckanje).

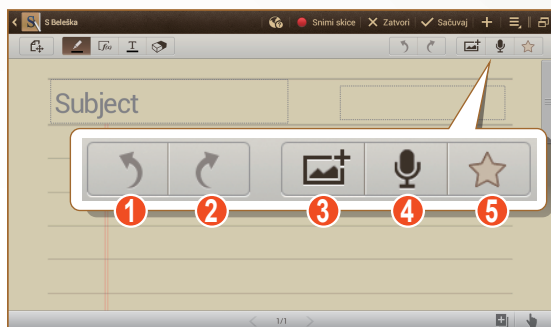- 4 Dodajte fotografiju i zvučni zapis.
Možete snimiti proces skiciranja i praćenja.




Broj	Funkcija
1	Poništite poslednju akciju.
2	Ponovite poslednju akciju.
3	Dodajte multimedijalnu datoteku, kao što je tekst ili fotografija.
4	Dodajte zvučni zapis snimanjem glasa ili drugih zvukova.
5	Označite belešku kao važnu.


- Da biste dodali stranicu, izaberite .
- Da biste crtali samo S olovkom, izaberite .
- Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran i raširite ih. Da umanjite prikaz, približite prste. Kad je uvećan, povucite sa dva prsta da biste listali kroz ekran.

5 Nakon što završite, izaberite **Sačuvaj**.


➤ Promena atributa olovke ili teksta

Prilikom kreiranja napomene, možete da promenite sledeće attribute:

- Da biste promenili tip olovke, debljinu linije ili boju olovke, kucnite dvaput na .

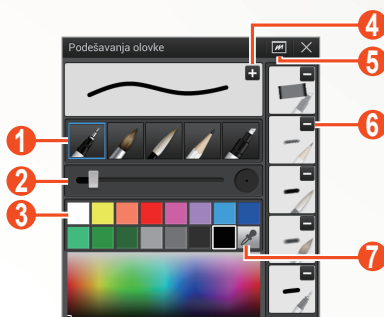

Broj	Funkcija
1	Promena tipa olovke.
2	Promena debljine linije.
3	Promenite boju olovke.
4	Čuvanje aktivnih postavki kao profil olovke.
5	Otvorite mali prozor da biste unapred nacrtali postavku olovke.
6	Izbrišite unapred podešeni profil olovke.
7	Dodajte novu boju pomoću birača boja.

- Da biste promenili atribute teksta, kucnite dvaput .



Broj	Funkcija
1	Izaberite opciju.
2	Prikaz ili promena aktivnih atributa.
3	Promena boje teksta.
4	Dodajte novu boju pomoću birača boja.

› Korišćenje alatke za produktivnost



1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **S Beleška**.

2 Izaberite  → obrazac.

3 Kucnite dvaput  i izaberite alatku.

- **Formula se slaže:** Konvertujte formule pisane rukopisom u dobro organizovane formule.
- **Oblik se slaže:** Konvertujte oblike koje ste nacrtali.
- **Rukopis tekst. por.:** Konvertujte napomenu napisanu rukopisom.



- Kada kucnete i zadržite , pojaviće se panel sa alatkama i moći ćete lako da menjate alatke.
- Izaberite  da biste pretražili informacije o ključnoj reči rukopisa na unapred podešenoj web stranici.

› Vodič za formule i brojeve pisane rukopisom

- Napišite formulu u jednom redu. Ako napišete dugačku formulu i formulu koja sadrži više od jednog reda, uređaj neće ispravno konvertovati formulu.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$

↓

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_{dT})$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} x+3 \\ bx+y \end{array} \frac{y=1}{-0}$$

- Zagrada koja nije zatvorena ili nedostajući broj u kvadratnom korenu će privremeno dovesti do neispravne konverzije formule. Formula će biti kompletna kad budete završili sa pisanjem formule.

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \quad \Rightarrow \quad \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad (\text{X})$$


$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \quad \Rightarrow \quad \sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2} \right) \quad (\text{O})$$

$$\sqrt{\quad} \quad \Rightarrow \quad r \quad (\text{X}) \quad \sqrt{x} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{x} \quad (\text{O})$$


- Kad crtate strelicu, crtajte prvo telo strelice.




- Kad crtate vrh strelice, crtajte u jednom potezu.












➤ Prikazivanje napomena





- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **S Beleška**.
- 2 Izaberite  da biste pretražili napomenu (ako je potrebno).
- 3 Izaberite napomenu.

Dok pregledate napomenu, koristite sledeće opcije:

- Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran i raširite ih. Da umanjite prikaz, približite prste.
- Da biste se pomerili na druge stranice napomene, izaberite strelicu na dnu ekrana, pomerajte klizač levo ili desno, a zatim izaberite stranicu.
- Da biste videli druge delove uvećane beleške, pomerite crveni okvir na panelu pregleda koji je prikazan u donjem levom uglu ekrana.
- Da biste se prebacili u Multi Window režim, izaberite .


- Da biste prešli u režim za uređivanje, izaberite  ili kucnite ekran.
- Da biste drugima poslali napomenu, izaberite  → **Podeli putem.**
- Da biste izvezli napomenu, izaberite  → **Izvezi.** Vaša napomena biće izvezena kao slikovna datoteka ili kao PDF datoteka u fasciklu **Moji fajlovi** → **sdcard0** → **S Note Export.**
- Da biste upravljali napomenom sa više stranica, izaberite  → **Izmeni strane.**
- Da biste sačuvali napomenu kao događaj, izaberite  → **Kreiraj događaj.** Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog obrasca.
- Da biste na početni ekran dodali prečicu prema napomeni, izaberite  → **Postavi kao prečicu.**
- Da biste odštampali napomenu pomoću Wi-Fi ili USB veze, izaberite  → **Štampaj.** Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste sačuvali napomenu pod drugim imenom, izaberite  → **Sačuvaj kao.**
- Da biste belešku postavili kao pozadinu ili sliku kontakta, izaberite  → **Postavi kao.**

➤ Uređivanje napomena

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **S Beleška.**
- 2 Izaberite napomenu.
Da biste dodali ili izmenili naslovnu stranicu napomene, kucnite i držite napomenu i izaberite **Izmeni omot.**
- 3 Izaberite  ili kucnite ekran da biste prešli na režim za uređivanje.
- 4 Uređivanje napomene pomoću ikona na ekranu.
 - Da biste promenili pozadinsku sliku napomene, izaberite  → **Promeni pozadinu.**
 - Da biste izbrisali napomenu, izaberite  → **Obriši.**
 - Da biste dodali oznaku, izaberite  → **Označi.**
- 5 Izaberite **Sačuvaj.**




› Sinhronizovanje napomena

Možete da sinhronizujete svoje napomene sa serverom na mreži.


- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **S Beleška**.
- 2 Izaberite  → **Sinhronizacija** → opciju.
- 3 Izaberite beleške za sinhronizovanje, a zatim izaberite **Sinhronizacija**.
Da biste sinhronizovali sve napomene, izaberite opciju **Sinhronizuj sve**.
- 4 Unesite adresu e-pošte i lozinku a zatim izaberite opciju **Prijavlj**.
- 5 Izaberite **Sinhronizuj sada**.

› Organizovanje napomena po fasciklama

Novi folder

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **S Beleška**.
- 2 Izaberite  → **Kreiraj folder**.
- 3 Unesite ime i izaberite **OK**.
- 4 Izaberite novu fasciklu.
 - Da biste kreirali napomenu, izaberite  → obrazac.
 - Da biste kreirali potfascikle, izaberite  → **Kreiraj folder**.


Kopiranje ili premeštanje napomena

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **S Beleška**.
- 2 Izaberite fasciklu (ako je potrebno).
- 3 Izaberite  → **Kopiraj** ili **Premesti**.
- 4 Izaberite napomene → **Kopiraj** ili **Premesti**.
- 5 Premestite na novu lokaciju.
- 6 Izaberite **Kopiraj ovde** ili **Premesti ovde**.

Korišćenje brze beležnice

Na svakom ekranu možete kreirati brzu napomenu sa tekстом i skicama.

- 1 Dok držite dugme S olovke, dvaput dodirnite ekran da biste otvorili brzu beležnicu.
- 2 Unesite tekst ili nacrtajte skicu.

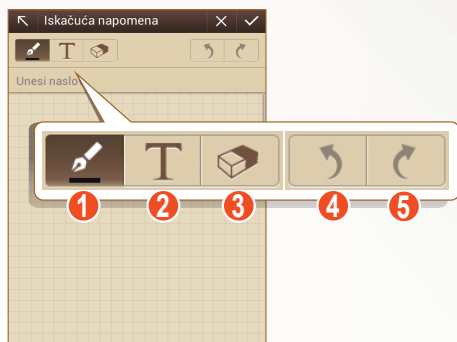

Broj	Funkcija
1	Nacrtajte skicu; Promenite postavke olovke, na primer vrstu olovke, debljinu linije ili boju olovke (dvaput tapnite).
2	Unesite tekst preko tastature.
3	Izbrišite skicu ili rukopise; Promenite debljinu brisača ili očistite unos (duplo kuckanje).
4	Poništite poslednju akciju.
5	Ponovite poslednju akciju.

- 3 Nakon što završite, izaberite .

Upotreba S planera

Vaš uređaj vam daje moćan planer koji vam omogućava da jednostavnije i efikasnije organizujete svoj raspored i zadatke. Možete da kreirate i prikazete događaje, dodajete stavke i menjate režime prikaza.

Da biste pokrenuli S planer, otvorite listu aplikacija i izaberite **S planer**.



Broj	Funkcija
1	Izaberite današnji datum.
2	Podesite koje kalendare želite da prikazete.


➤ Kreiranje događaja ili zadatka




Zadaci i napomene koje kreirate ne mogu se sinhronizovati pomoću funkcije Google Calendar™.

Kreiranje događaja:

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **S planer** → **+**.
- 2 Ako se pojavi poruka upozorenja o sinhronizaciji kontakta, izaberite **Gotovo**.

- 3 Izaberite **Dodaj događaj**, a zatim unesite detalje.
 - Da biste pretražili i dodali prikaz lokacije, izaberite .
 - Da biste dodali belešku, izaberite **Beleške** → opcija.
 - Da biste dodali sliku, izaberite **Slike** → opcija.
- 4 Nakon što završite, izaberite **Sačuvaj**.

Da kreirate zadatak:








- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **S planer** → .
- 2 Izaberite **Dodaj zadatak**, a zatim unesite detalje.
 - Da biste dodali belešku, izaberite **Beleške** → opcija.
 - Da biste dodali sliku, izaberite **Slike** → opcija.
- 3 Nakon što završite, izaberite **Sačuvaj**.

➤ Promena režima pregleda

Da biste promenili režim prikaza kalendara, izaberite karticu režima prikaza. Možete takođe i da kucnete ekran sa dva prsta, a zatim da ih skupite ili raširite da biste promenili režim prikaza.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite režim prikaza u gornjem delu ekrana.
 - **Godina:** Mesečni blokovi tekuće godine.
 - **Mesec:** Raspored dana za trenutni mesec.
 - **Nedeljni prikaz:** Blokovi sata za dane u jednoj celoj nedelji.
 - **Dan:** Raspored sati za jedan cijeli dan.
 - **Lista:** Lista svih događaja.
 - **Zadatak:** Lista svih zadataka.

➤ Pregled događaja ili zadatka

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite  da biste pretražili događaj ili zadatak (ako je potrebno).
Da biste ograničili opseg pretrage, izaberite **Sve** → opciju.
- 3 Izaberite datum na kalendaru.
 - Da biste izabrali današnji datum, izaberite **Danas**.
 - Da biste se prebacili u Multi Window režim, izaberite .
 - Da biste došli do posebnog datuma putem ručnog unosa datuma, izaberite  → **Idi na**, unesite datum biranjem opcije  ili , i izaberite **Podesi**.
 - Da biste omogućili rukopis u režimu prikaza meseca, izaberite  → **Omogući režim rukopisa**.
 - Da biste onemogućili rukopis ili izbrisali nešto što je napisano rukom, izaberite  → **Onemogući režim rukopisa**.
- 4 Izaberite događaj ili zadatak da biste prikazali detalje.

➤ Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, pojavljuje se ikona alarma u navedeno vreme.

- 1 Izaberite obaveštenje o događaju na panelu sa obaveštenjima.
- 2 Izaberite događaj ili zadatak da biste prikazali više detalja.
Da biste odložili ili odbacili alarm za događaj, označite polje pored imena događaja ili zadatka i izaberite **Odloži** ili **Odbij**.

Upoznavanje sa funkcijom „Brza komanda“

Saznajte kako da uputite poziv, pošaljete poruku ili izvršite pretragu pomoću pokreta.


Dok je dugme S olovke pritisnuto, prevucite S olovku nagore da biste prikazali panel sa brzim komandama.

Nacrtajte pokret na panelu da biste pokrenuli aplikaciju.

› Kreiranje komandi pokreta

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **S olovka** → **Podešavanja Brze komande**.
- 2 Izaberite **Dodaj komandu** → **Izaberi aplikaciju** ili **Izaberi funkcije**.
- 3 Izaberite aplikaciju ili funkciju → opcija.
- 4 Nacrtajte pokret za novu komandu pokreta, a zatim izaberite **Gotovo**.

› Promena komandi pokreta

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **S olovka** → **Podešavanja Brze komande**.
- 2 Izaberite komandu pokreta koju treba promeniti.
- 3 Izaberite  da biste promenili unapred podešenu aplikaciju ili funkciju, odnosno nacrtajte novi pokret da biste promenili postojeći, a zatim izaberite **Gotovo**.



Ako je nova komanda pokreta ista kao neka od postojećih komandi pokreta, ona se ne može koristiti.


Funkcija Air View S olovke

Dok držite S olovku blizu ekrana, pokazivač se pojavljuje na ekranu. Pomerite pokazivač na datoteke, subjekte ili opcije da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskačućim prozorima.

Možete se pomerati kroz panele ili liste tako što ćete pomeriti pokazivač na ivicu (gornju/donju/levu/desnu) ekrana.

Hvatanje oblasti ekrana

- 1 Dok je dugme S olovke pritisnuto, izaberite oblast crtanjem.
- 2 Izaberite aplikaciju sa liste aplikacija koja se pojavljuje na dnu ekrana da biste je povezali sa izabranom oblašću.

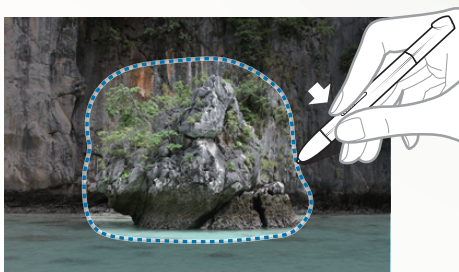

- Izabrana oblast se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**.
- U zavisnosti od regiona ili vašeg mobilnog operatera, gornji ekran se može razlikovati.

Web

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.



- Meni internet pregledača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg regiona ili provajdera.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili mobilnog operatera.

► Pretraživanje Internet strana

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet** da biste otvorili početnu stranicu.

Za pristup određenoj web stranici izaberite polje za unos URL adrese, a zatim unesite adresu web stranice.

2 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:



U zavisnosti od regiona ili vašeg mobilnog operatera, gornji ekran se može razlikovati.




Broj	Funkcija
1	Zatvaranje trenutne kartice.
2	Pomeranje nazad ili napred do web stranica u istoriji.
3	Ponovno otvaranje Web stranice; Dok uređaj učitava Web stranice, ova ikona se menja u  .
4	Otvaranje nove kartice.
5	Pristupanje listi opcija web pretraživača.
6	Prebacite se na Multi Window režim.
7	Otvaranje liste sačuvanih markera i istorije nedavno posećenih stranica.
8	Traženje informacija.
9	Obeležite trenutnu web stranicu.









Prilikom kretanja Internet stranicom koristite sledeće opcije:

- Da biste umanjili ili uvećali prikaz, kucnite ekran sa dva prsta i raširite ih (približite prste da biste umanjili prikaz).



Ako ste aktivirali naginjanje, možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke, a zatim nagnuti uređaj napred i nazad.


- Da biste otvorili novu karticu, izaberite  → **Nova kartica.**
- Da biste otvorili novu karticu bez snimanja kolačića, izaberite  → **Nova inkog. kartica.**
- Da biste dodali prečicu za obeleživač na početni ekran, izaberite  → **Dodaj prečicu.**

- Da biste web adresu web stranice poslali drugima, izaberite  → **Podeli stranicu.**
- Da biste tražili tekst na web stranici, izaberite  → **Nađi na strani.**
- Da biste prebacili u prikaz radne površine izaberite  → **Prikaz radne površine.**
- Da sačuvate trenutnu web stranu da biste je kasnije pročitati van mreže, izaberite  → **Sačuvaj za čitanje offline.** Sačuvane stranice možete videti izborom opcije  → **Sačuvane strane.**
- Da biste pregledali stavke preuzete sa interneta, izaberite  → **Preuzimanja.**
- Da biste odštampali web stranicu pomoću Wi-Fi ili USB veze, izaberite  → **Štampaj.** Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste prilagodili podešavanja pregledača, izaberite  → **Podešavanja.**

➤ Pretraga informacija glasom




U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet.**
- 2 Izaberite polje za unos URL-a.
- 3 Izaberite  i recite ključnu reč u mikrofonski uređaj. Uređaj traži informacije i internet stranice vezane za ključnu reč.

➤ Otvaranje nekoliko stranica




Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.


- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.
- 2 Izaberite  da biste otvorili novu karticu.
- 3 Otvorite drugu web stranicu u novoj kartici.
- 4 Da biste prelazili iz jedne trenutno otvorene kartice u drugu, izaberite naziv kartice.

➤ Bookmarkujte omiljene Internet strane

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u markere.

Dodavanje markera




- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.
- 2 Unesite web adresu ili idite na web stranicu.
- 3 Izaberite  →  da biste obeležili trenutnu web stranicu.
Možete izabrati i  da biste obeležili trenutnu web stranicu.
- 4 Unesite naziv obeleživača.
- 5 Unesite web adresu omiljene web stranice, a zatim izaberite lokaciju obeleživača da biste je dodali (ako bude potrebno).
- 6 Izaberite **OK**.

Da biste koristili opcije obeleživača, izaberite  i kucnite i zadržite obeleživač:


- Da biste otvorili web stranicu u trenutnoj kartici izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili web stranicu u novoj kartici, izaberite **Otvori u novoj kartici**.

- Da biste obrisali obeleživač, izaberite **Izmeni obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu za obeleživač na početni ekran, izaberite **Dodaj prečicu**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima izaberite **Podeli vezu**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice kopirali izaberite **Kopir. URL veze**.
- Za brisanje obeleživača izaberite **Obriši obeleživač**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača izaberite **Postavi kao početnu stranu**.

Kreiranje foldera sa obeleživačima

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.
- 2 Izaberite  →  → .
- 3 Unesite ime fascikle obeleživača.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

➤ Pristupanje nedavnoj istoriji

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.
- 2 Izaberite  → **Istorija**.
- 3 Izaberite Internet stranicu kojoj želite da pristupite.

Game Hub

Saznajte kako da pristupite igrama.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Game Hub**.
- 2 Izaberite igru.
- 3 Tražite igre i pristupite im.



Dostupne igre se mogu razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.

Play књиге

Pretražite i preuzmite knjižne datoteke pomoću Google Play Books. Možete čitati knjižne datoteke na vašem uređaju.

Otvorite listu aplikacija i izaberite **Play књиге**.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.


Play prodavnica

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Play prodavnica nudi jednostavan i brz način kupovine igara i aplikacija za mobilne telefone.




- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Uređaj će sačuvati korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutrašnju memoriju.

► Preuzimanje i instaliranje aplikacije

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Play прод.**
Možete izabrati i  → **Play прод.** u gornjem desnom delu ekrana.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Prihvati**.
- 3 Tražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.
Kada je preuzimanje završeno, uređaj će automatski instalirati aplikaciju.

► Deinstaliranje aplikacije


- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Play прод.**
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite stavku koju želite izbrisati.
- 4 Izaberite **Деинсталирај** → **Потврди**.

YouTube



Saznajte kako da pogledate i šaljete video zapise putem usluge YouTube.

 U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

► Prikaz video zapisa

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video zapis.
- 3 Izaberite video ekran i izaberite  da biste prikazali celi ekran.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću virtuelnih tastera.

› Slanje video zapisa

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite  → **Пријави ме**, a zatim izaberite svoj Google nalog ako je povezan sa lokacijom YouTube. Možete da izaberete i **Dodaj nalog** i podesite nalog za prijavljivanje na YouTube.
- 3 Izaberite  a zatim izaberite video.
- 4 Unesite detalje učitanoг materijala i izaberite **Отприми**.

Video centar

Saznajte kako da pristupite video zapisima.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Video centar**.
- 2 Izaberite kategoriju.
- 3 Tražite video zapise i pristupite im.










Мане

Saznajte kako da koristite aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži i pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.






- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu. ► str. 123



➤ Pretraživanje određene lokacije

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Mane**.
Na karti će se prikazati vaša trenutna lokacija.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite ključnu reč za lokaciju.
Za govornu pretragu lokacije izaberite .
- 4 Izaberite lokaciju čije detalje želite da pogledate.
 - Da biste videli sve rezultate pretraživanja, izaberite **Резултати претраге**.
 - Za prikaz vaše trenutne lokacije izaberite . Da biste prebacili u prikaz kompasa mape koja menja orijentaciju kada pomerate uređaj, izaberite .
 - Za govornu pretragu mesta u vašoj blizini izaberite .
 - Da biste dobili smernice do određenog odredišta, izaberite .
 - Za dodavanje slojeva na kartu izaberite .
 - Da biste pristupili listi drugih opcija, izaberite .
 - Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Takođe, možete dvaput kucnuti ekran. Za povratak na originalnu veličinu dvaput dodirnite ekran pomoću dva prsta.
 - Za dodavanje zvezdice lokaciji izaberite balon sa nazivom lokacije → .

► Dobijanje smernica do određenog odredišta

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Мапе**.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
Da biste uneli adresu iz liste kontakata ili mesta sa zvezdicom, ili izabrali lokaciju na mapi, izaberite  → željena opcija.
- 4 Izaberite način putovanja (automobil, autobus ili pešice) i izaberite **Иди**.
Ruta je pokazana na mapi. U zavisnosti od izabranog načina putovanja možete videti više ruta.
- 5 Kada završite izaberite  → **Испразни мапу**.

► Deljenje lokacija sa prijateljima



- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Мапе**.
- 2 Izaberite  → **Latitude**.
Uređaj se automatski spaja Latitude.
- 3 Izaberite  → **Додајте пријатеље** da biste izabrali prijatelja kog želite da dodate iz kontakata ili unesite e-adresu.
- 4 Izaberite **Да**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete deliti lokacije.
- 5 Izaberite prijatelja sa liste.
Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.

Локално

Saznajte kako da tražite mesto u vašoj blizini.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Локално**.
- 2 Izaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mesta oko vaše trenutne lokacije koja se odnose na kategoriju.
- 3 Izaberite naziv mesta za pregled detalja.
- 4 Dok pregledate informacije koristite sledeće opcije.
 - Da biste prikazali mesto na mapi, izaberite .
 - Da biste prikazali rutu putovanja do mesta, izaberite .

Навигација

Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikaz odredišta govornim navođenjem.



- Mape za navigaciju, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju i poštovati sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Навигација**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Прихватам**.
- 3 Unesite odredište koristeći jedan od sledećih načina:
 - Recite vaše odredište, na primer "Navigiraj do odredišta."
 - Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
 - Izaberite odredište iz adresa kontakata.
 - Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste koristili uslugu navigiranja.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo preuzimanje velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi sa zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža direktan pristup velikom broju mobilnih funkcija.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Za detalje posetite www.samsungapps.com.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Samsung Apps**.
- 2 Izaberite zemlju.
Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, pročitajte uslove i odredbe i izaberite **Prihvati**.
- 3 Potražite i preuzmite aplikacije po želji.




S Suggest

Tražite i preuzmite najnovije aplikacije koje predlaže kompanija Samsung. Otvorite listu aplikacija i izaberite **S Suggest**.

Google

Naučite da pretražujete podatke na vašem uređaju ili informacije na internetu.

► Pretraživanje ključne reči

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Google**.
- 2 Unesite ključnu reč i izaberite  na tastaturi.
Da biste tražili podatke putem glasa, izaberite  i izgovorite ključnu reč u mikrofonski vašeg uređaja.
- 3 Izaberite rezultat pretrage.
Da biste ograničili opseg pretrage, izaberite  → **Подешавања** → **Претрага таблета**, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu pored aplikacija koje treba pretražiti.

➤ Korišćenje usluge Google Now

Pokrenite Google pretragu da biste prikazali Google Now kartice koje u pravo vreme prikazuju informacije koje su vam potrebne.

Otvorite listu aplikacija i izaberite **Google**.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju.
- Da biste koristili ovu funkciju, morate da se prijavite u svoj Google nalog.

Centar za učenje

Naučite da pristupate materijalu za učenje.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Centar za učenje**.
- 2 Izaberite kategoriju.
- 3 Pretražite i pristupite video predavanjima ili knjigama.

Komunikacija

Google Mail

Nove e-poruke možete preuzeti sa usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. Kada pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se ekran prijemnog sandučeta. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Ovaj meni Google Mail može biti drugačije označen, u zavisnosti od regiona ili mobilnog operatera.



› Slanje e-poruke

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail** → .

2 Izaberite polje primaoca i unesite adresu e-pošte.

3 Izaberite polje teme da biste uneli temu poruke.

4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.


- Da biste priložili fotografiju, izaberite .
- Da biste uklonili priloženu fotografiju, izaberite  s desne strane imena priloga.

5 Izaberite **ПОШАЉИ** da biste poslali poruku.



















Ako niste povezani sa internetom ili se nalazite izvan oblasti na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u odlaznom sandučetu dok se ne povežete na internet i dok ne dođete do oblasti u kojoj je usluga dostupna.

➤ Pregled e-poruke

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali listu poruka.
- 3 Izaberite e-poruku.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Za stvaranje nove poruke izaberite .
- Da biste potražili e-poruku, izaberite .
- Da biste arhivirali poruku izaberite .
- Da biste obrisali poruku izaberite opciju .
- Da biste prešli na prethodnu ili sledeću poruku, pomerite udesno ili ulevo.
- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku za sve primaocce izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste poruci dodali zvezdu izaberite .
- Da biste pogledali prilog, izaberite **ПРИКАЖИ**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **САЧУВАЈ**.
- Da biste poruci dodali oznaku, izaberite  → **Промени ознаке**.
- Da biste poruku označili kao napročitano, izaberite  → **Означи као непровчитано**.
- Da biste poruku označili kao važnu, izaberite  → **Означи као важно**.
- Da biste sakrili poruku, izaberite  → **Искључи звук**. Da biste poruku premestili u dolazne poruke, izaberite **Сва пошта** i prevucite poruku u **Примљене**.
- Da biste registrovali poruku kao spam, izaberite  → **Пријави као непожељно**.
- Da biste ponovo učitali poruke, izaberite  → **Освежи**.
- Da biste prilagodili podešavanja za svaku oznaku, izaberite  → **Управљај ознакама**.
- Da biste prilagodili postavke e-pošte, izaberite  → **Подешавања**.




Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od naloga.

E-pošta




Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.


› Podešavanje naloga za e-poštu


- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite e-adresu i šifru.
- 3 Izaberite **Naredna** (za opšte naloge za e-poštu) ili **Ručno konfigur.** (za ostale poslovne naloge za e-poštu).
- 4 Sledite uputstva na ekranu.
- 5 Da biste dodali nove naloge za e-poštu, izaberite  → **Podešavanja** → **Dodaj nalog** i ponovite korake od 2 od 4.


Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali više od dva naloga, možete da prelazite sa jednog naloga na drugi. Izaberite naziv naloga u gornjem levom uglu ekrana, pa izaberite nalog sa kojeg želite da primete poruke.

› Slanje e-poruke

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → .
- 2 Dodajte primaoca za vašu poruku.
 - Unsite ručno adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
 - Izaberite e-adrese sa liste biranjem opcije .
- 3 Izaberite polje teme da biste uneli temu poruke.
- 4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke. Možete nacrtati skicu tako što ćete izabrati .

5 Izaberite  → fajlove za dodavanje.

6 Izaberite  da biste poslali poruku.

Da biste poslali poruku u navedeno vreme i navedenog dana, izaberite .



Ako niste povezani sa internetom ili se nalazite izvan oblasti na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u odlaznom sandučetu dok se ne poveete na internet i dok ne dođete do oblasti u kojoj je usluga dostupna.

► Pregled e-poruke












Kada otvorite nalog za e-poštu, možete da prikazete prethodno preuzetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke. Nakon preuzimanja e-poruka, možete ih gledati van mreže.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta**.

2 Izaberite  da biste ažurirali listu poruka.

3 Izaberite e-poruku.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Da biste potražili e-poruku, izaberite .
- Da biste ponovo učitali poruke, izaberite .
- Za stvaranje nove poruke izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku za sve primaocce izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste obrisali poruku izaberite opciju .
- Da biste se prebacili u Multi Window režim, izaberite .
- Da biste poruci dodali zvezdu izaberite .
- Da sačuvate e-adrese primalaca u imenik kao grupu kontakata, izaberite  →  → **Gotovo**.

- Da biste poruku označili kao napročitano, izaberite  → **Označi kao nepročitano.**
- Da biste poruku premestili u drugi folder, izaberite  → **Premesti.**
- Da biste sačuvali poruku, izaberite  → **Sačuvaj e-poruku.** Poruka će biti sačuvana u **Moji fajlovi** → **sdcard0** → **Saved Email.**
- Da biste pregledali poruke po kategoriji, izaberite  → **Sortiraj po.**
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite  → **Režim prikaza.**
- Da biste štampali fotografiju pomoću Wi-Fi ili USB veze, izaberite  → **Štampaj.** Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste filtrirali poruke od pošiljaoca, izaberite  → **Postavi priorit. pošiljaoca.** Poruke od pošiljaoca možete pročitati u posebnom poštanskom sandučetu.
- Da izbrisete poruke, izaberite  → **Obriši sve.**
- Da biste promenili veličinu fonta, izaberite  → **Veličina fonta.**
- Da biste prilagodili postavke e-pošte, izaberite  → **Podešavanja.**
- Da biste sačuvali prilog na uređaj, izaberite karticu → .



Dostupne opcije mogu varirati zavisno od naloga e-pošte ili orijentacije uređaja.

Talk

Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom preko usluge Google Talk™.




U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.





› Postavljanje statusa

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
- 2 Dodajte svoj Google nalog (ako je potrebno).
- 3 Prilagodite svoj status, sliku i poruku za prikaz.

› Dodavanje prijatelja na listu prijatelja


- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk** → .
- 2 Unesite e-adresu prijatelja i izaberite **ГОТОВО**.
Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat na listu prijatelja.

› Pokretanje ćaskanja

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite prijatelja sa liste prijatelja. Otvara se ekran za ćaskanje.
- 3 Unesite i pošaljite poruku.
 - Da biste dodali još prijatelja u razgovor, izaberite  → **Додај у ћаскање**.
 - Da biste prelazili sa jednog na drugi aktivni razgovor, izaberite željenog prijatelja sa liste prijatelja.
 - Da biste koristili video razgovor, izaberite .
 - Da biste koristili video razgovor, izaberite .
 - Da biste završili razgovor, izaberite  → **Заврши ћаскање**.

ChatON

Naučite da koristite ChatON da biste slali i primali instant poruke sa bilo kog uređaja koji ima broj mobilnog telefona.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **ChatON**.
-  Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste upotpunili podešavanje naloga.
- 2 Unesite i pošaljite poruku.

Mesindžer

Naučite da primete i šaljete trenutne poruke prijateljima i porodici pomoću usluge za razmenu trenutnih poruka Google+ mesindžera.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Mesindžer**.



Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste upotpunili podešavanje naloga.

2 Unesite i pošaljite poruku.

Google+

Naučite da pristupate Google servisima društvene mreže. Možete da pravite grupe kako biste delili interesovanja i misli ili slali i primali trenutne poruke i otpremali fotografije.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Google+**.



Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste upotpunili podešavanje naloga.

2 Izaberite funkciju društvene mreže.

Zabava

Muzički plejer

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate datoteka: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.



- Takođe, možete da reprodukujete muzičke datoteke u sledećim formatima ako ih otvorite u opciji Moje datoteke ili web pregledaču: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

► Dodavanje muzičkog fajla u uređaj

Počnite sa prenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s web-a putem bežične veze. ► str. 62
- Preuzimanjem s računara putem programa Samsung Kies. ► str. 110
- Primanje putem Bluetooth veze. ► str. 123
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ► str. 111
- Kopirajte na memorijsku karticu.

➤ Reprodukcija muzike

Nakon prenosa fajlova na uređaj ili na memorijsku karticu,

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
- 3 Kucnite polje za muzički plejer.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću virtuelnih tastera.




Tokom reprodukcije, izaberite  da pristupite sledećim opcijama:

- Da biste dodali muzičke fajlove na listu za reprodukciju, izaberite **Dodaj u listu**.
- Da biste slušali muziku putem Bluetooth slušalica, izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ovu opciju ne možete da koristite ako su na uređaj povezane slušalice.
- Da biste muzičku datoteku poslali drugima ili je delili, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste postavili muzički fajl kao ton alarma, izaberite **Postavi kao ton alarma**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste promenili podešavanja muzičkog plejera, izaberite **Podešavanja**.




Možete da doživite virtuelni 5.1 surround zvuk kada slušate višekanalni sadržaj, kao što su DVD filmovi.

➤ Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite  → **Nova lista za reprodukciju**.
- 3 Unesite naziv za vašu novu listu pesama i izaberite **OK**.
- 4 Da biste na listu za reprodukciju dodali muzičke fajlove, izaberite  pored željenih muzičkih fajlova.
Da biste sa liste za reprodukciju izbrisali muzičke fajlove, izaberite  pored željenih muzičkih fajlova.
- 5 Izaberite **Gotovo**.

➤ Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite  → **Podešavanja**.
- 3 Prilagodite sledeća podešavanja MP3 plejera:


Opcija	Funkcija
SoundAlive	Izbor zvučnog efekta.
Brzina reprodukcije	Promenite brzinu reprodukcije.
Stihovi	Postavite za prikazivanje stihova tokom reprodukcije.
Muzika automatski isključena	Podesite muzički plejer da se automatski isključuje posle određenog vremenskog perioda.
Muzički meni	Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke.

Muzička centrala

Možete pristupiti onlajn muzičkoj prodavnici i potražiti i kupiti svoje omiljene pesme. Možete i dodati muzički fajl na listu želja i reprodukovati preuzete muzičke fajlove.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzička centrala**.
- 2 Izaberite , a zatim unesite ključnu reč za pretraživanje.
- 3 Izaberite neku sa liste rezultata pretrage.
Da biste kupili album, izaberite cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proces kupovine.

Kamera


Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise.



- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

> Fotografisanje


- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

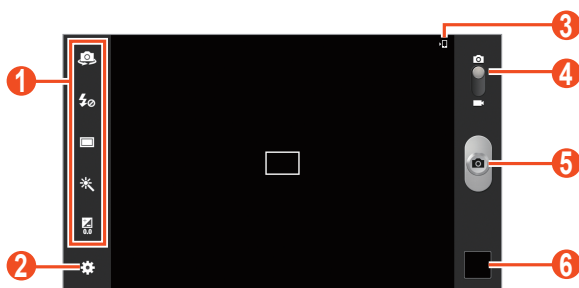











Broj	Funkcija
1	Upotreba prečica za kameru. <ul style="list-style-type: none">• : Promena između objektivu prednje i zadnje kamere.• : Promena podešavanja blica.• : Promena režima snimanja.• : Primena posebnog efekta.• : Prilagodite vrednost ekspozicije. Možete da dodate ili uklonite prečice do često korišćenih opcija. ► str. 95
2	Promena postavki kamere.
3	Prikaz memorijske lokacije.
4	Prebacivanje na videokameru.
5	Fotografisanje.
6	Pregled snimljenih fotografija.











Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih polako razdvojite. Da umanjite prikaz, približite prste. Takođe, možete uvećati ili umanjiti prikaz pomoću tastera za jačinu zvuka.


- 3 Kucnite na mesto fokusa na ekranu za prikaz.
Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i postaje zelen kada je predmet u fokusu.
- 4 Izaberite  da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografija, izaberite pregledač slika za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomerite se levo ili desno. Možete i kucnuti na ekran i listati sličice fotografija u donjem delu ekrana.
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.
- Da biste dodali fotografiju na listu omiljenih, izaberite .
- Da biste drugima poslali fotografiju, izaberite  → željena opcija.
- Za brisanje fotografije, izaberite  → **OK**.
- Da pokrenete slajd-šou, izaberite  → **Slajd-šou** → **Pokreni slajd-šou**. Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da biste osobama na fotografiji dodali oznake lica, izaberite  → **Oznaka lica**. ► str. 101
- Da biste dodali belešku na sliku, izaberite stavku  → **Dodaj belešku uz fotografiju**. Dodirnite  na slici da biste uredili belešku.
- Da dodate fotografiju u privremenu memoriju, izaberite  → **Kopiraj u privremenu memoriju**.
- Da biste rotirali fotografiju u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj ulevo**.
- Da biste rotirali fotografiju u smeru kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj udesno**.

- Da biste iz fotografije opsekli željeni deo, izaberite  → **Opseci**.
- Da biste izmenili fotografiju pomoću editora, izaberite  → **Izmeni**.
- Da biste fotografiju postavili kao pozadinu ili sliku kontakta izaberite  → **Postavi kao**.
- Da biste poslali fotografiju osobi čije je lice označeno na fotografiji, izaberite  → **Deljenje fotografija drugara**.
- Da biste odštampali fotografiju putem Wi-Fi ili USB veze, izaberite  → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da promenite naziv fajla, izaberite  → **Preimenuj**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite  → **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste pregledali detalje o fotografiji, izaberite  → **Detalji**.

➤ Promena režima fotografisanja

Možete snimati fotografije u različitim režimima fotografisanja. Da biste promenili režim fotografisanja, izaberite  → **Način snimanja** → kao opciju.

Opcija	Funkcija
Panorama	Snimate panoramske fotografije. Ovaj režim je dostupan samo na zadnjoj kameri.
Podeli snimak	Snimate fotografiju i pošaljite je drugima putem funkcije Wi-Fi Direct.
Deljenje fotografija drugara	Pošaljite fotografiju osobi čije je lice označeno na slici.
Snim. osmeha	Podesite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam da snimate njihove fotografije kada se smeju.
Crtać	Snimate fotografije sa efektima crtanog filma.

➤ Prilagođavanje podešavanja kamere


Pre snimanja fotografije izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice za često korišćene opcije.
Autoportret	Promena između objektiva prednje i zadnje kamere.
Blic	Promena podešavanja blica; Možete ručno uključiti ili isključiti blic ili postaviti kameru na automatsku upotrebu blica, prema potrebi.
Način snimanja	Promena režima fotografisanja.
Efekti	Primenite specijalni efekat, kao što je sepija ili crno-beli tonovi.
Režim Scena	Promena režima scene.
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije radi promene osvetljenja.
Režim fokusa	Snimajte fotografije izbliza ili podesite kameru tako da automatski fokusira objekat.
Tajmer	Izbor perioda odlaganja pre snimanja fotografije.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.

Opcija	Funkcija
Balans bele boje	Prilagodite balans boje u skladu sa uslovima osvetljenja.
ISO	Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri.
Merenje	Izaberite tip merača ekspozicije.
Vidljivost napolju	Aktivirajte opciju za vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja.
Smernice	Prikažite smernice na ekranu za pregled.
GPS oznaka	<p>Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za poboljšanje GPS signala izbegavajte snimanje na mestima gde dolazi do ometanja signala, kao što su mesta između zgrada ili udoline, ili snimanje pri lošim vremenskim uslovima. • Lokacija može da se pojavi na fotografijama kada ih otpremite na web. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje GPS oznake.
Sačuvaj kao obrnuto	Postavite fotoaparat tako da automatski preokreće sliku kada fotografiju snimate prednjom kamerom.
Kvalitet snimka	Izbor nivoa kvaliteta fotografija.
Čuvanje	Izaberite mesto za čuvanje snimljenih fotografija.
Resetuj	Vraćanje fabričkih postavki.

➤ Snimanje video zapisa

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Spustite klizač kako biste se prebacili na kamkorder.
- 3 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

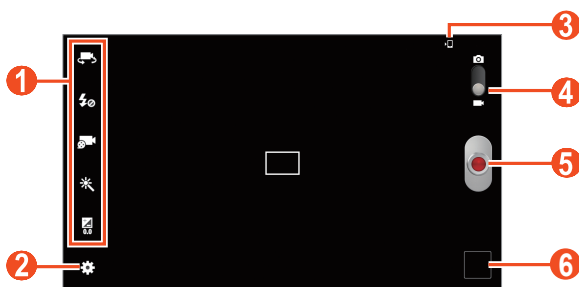

Broj	Funkcija
1	<p>Upotreba prečica za kamkorder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Prebacivanje na objektiv prednje kamere i snimanje sopstvenog video zapisa. • : Promena podešavanja blica. • : Promena režima snimanja (za prilaganje poruci ili normalno čuvanje). • : Primena posebnog efekta. • : Prilagodite vrednost ekspozicije. <p>Možete da dodate ili uklonite prečice do često korišćenih opcija. ► str. 95</p>
2	Promena postavki videokamere.
3	Prikaz memorijske lokacije.
4	Prebacivanje na kameru.

Broj	Funkcija
5	Snimanje video zapisa.
6	Pregled snimljenih video zapisa.




Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih polako razdvojite. Da umanjite prikaz, približite prste. Takođe, možete uvećati ili umanjiti prikaz pomoću tastera za jačinu zvuka.









4 Kucnite na mesto fokusa na ekranu za prikaz. Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i menja boju u zelenu kada je objekat u fokusu.

5 Izaberite  da biste započeli snimanje.


6 Izaberite  da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski čuva. Da pauzirate snimanje izaberite .

Nakon snimanja video zapisa izaberite pregledač slika da biste pregledali snimljene video zapise.

- Za prikaz ostalih video zapisa, pomerite se levo ili desno. Možete i kucnuti na ekran i listati sličice video zapisa u donjem delu ekrana.
- Da biste reprodukovali video, izaberite .
- Da biste dodali video na listu omiljenih, izaberite .
- Da biste drugima poslali video zapis, izaberite  → željena opcija.
- Za brisanje video zapisa, izaberite  → **OK**.
- Da pokrenete slajd-šou, izaberite  → **Slajd-šou** → **Pokreni slajd-šou**. Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da promenite naziv fajla, izaberite  → **Preimenuj**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite  → **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite  → **Detalji**.


► Prilagođavanje podešavanja videokamere

Pre snimanja video zapisa, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice za često korišćene opcije.
Snimanje sebe	Promena između objektiva prednje i zadnje kamere.
Blic	Promena podešavanja blica; Možete ručno da uključite ili isključite blic.
Režim snimanja	Promena režima snimanja.
Efekti	Primenite specijalni efekat, kao što je sepija ili crno-beli tonovi.
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije radi promene osvetljenja.
Tajmer	Izbor perioda odgode pre početka snimanja videozapisa.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Balans bele boje	Prilagodite balans boje u skladu sa uslovima osvetljenja.
Vidljivost napolju	Aktivirajte opciju za vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja.
Smernice	Prikažite smernice na ekranu za pregled.
Sačuvaj kao obrnuto	Postavite videokameru tako da automatski preokreće sliku kada fotografiju snimate prednjom kamerom.
Kvalitet video zapisa	Izbor nivoa kvaliteta video zapisa.
Čuvanje	Izbor mesta za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetuj	Vraćanje postavki videokamere.

› Izmena ikona prečica

Možete da dodate ili uklonite prečice do često korišćenih opcija.

- 1 U ekranu za pregled izaberite  → **Izmeni prečice**.
- 2 Kucnite i zadržite ikonu na listi opcija i vucite je do oblasti sa prečicama.
Da uklonite prečice, kucnite i zadržite ikonu i vucite je do liste opcija.
- 3 Kucnite na ekran za povratak u ekran za pregled.

Video plejer

Naučite da koristite video plejer.




- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

› Reprodukcijski video zapis


- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Video plejer**.
- 2 Izaberite video zapis.

3 Upravlajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera.

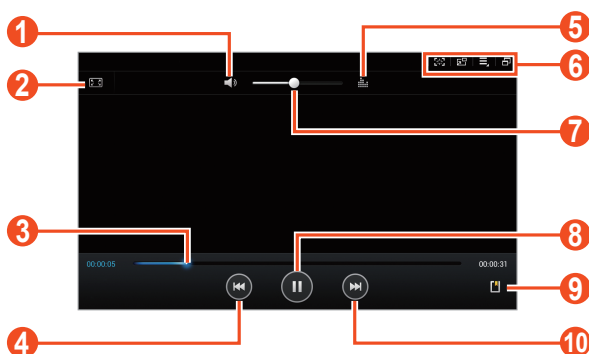









U zavisnosti od regiona ili vašeg mobilnog operatera, gornji ekran se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Isključivanje zvuka video zapisa.
2	Promena razmere video ekrana.
3	Skeniranje napred i nazad u fajlu prevlačenjem ili kuckanjem trake.
4	Ponovno pokretanje reprodukcije; Prelazak na prethodni fajl (dvostruko kuckanje); Skeniranje unazad u fajlu (kucnite i zadržite).
5	Izbor zvučnog efekta.
6	Prelazak u režim plutajućeg ekrana; Hvatanje snimka; Pristupanje opcijama video plejera; Prebacite se na Multi Window režim.
7	Prilagođavanje jačine zvuka.

Broj	Funkcija
8	Pauziranje reprodukcije; Izaberite  za nastavak reprodukcije.
9	Umetanje obeleživača.
10	Prelazak na sledeći fajl; Skeniranje unapred u fajlu (kucnite i zadržite).

Tokom reprodukcije video zapisa, koristite sledeće opcije:

- Da biste prešli u režim plutajućeg ekrana izaberite . Ekran možete pomerati tako što ćete ga dodirnuti i držati. Za povratak u režim preko celog ekrana, dodirnite ekran.
- Da biste uhvatili ekran video zapisa, izaberite . Uhvaćena slika se čuva u okviru **Galerija** → **Screenshots**.
- Da biste video poslali drugima ili ga delili, izaberite  → **Podeli putem**.
- Da biste video podelili u segmente, izaberite  → **Pregled poglavlja**. Možete tražiti segment i prelaziti direktno u tu tačku.
- Da biste odsekli segment video zapisa, izaberite  → **Odseci**.
- Da biste slušali audio zapis putem Bluetooth slušalice, izaberite  → **Putem Bluetooth-a**.
- Da biste trenutni video izvezli na „Video editor“, izaberite  → **Editor videa**.
- Da biste pogledali obeleživače, izaberite  → **Obeleživači**. Ova opcija se pojavljuje samo ako ste tokom reprodukcije dodali obeleživač izborom opcije .

- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite  → **Detalji**.
- Da biste postavili video plejer da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog perioda izaberite  → **Video automatski isključen**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite  → **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste promenili podešavanja video plejera, izaberite  → **Podešavanja**.
- Da biste se prebacili u Multi Window režim, izaberite .

➤ Prilagođavanje podešavanja video plejera

1 U toku reprodukcije izaberite  → **Podešavanja**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Brzina reprodukcije	Promenite brzinu reprodukcije.
Titlovi	Prilagođavanje podešavanja za datoteku titla.
Automatski reprodukuj sledeće	Postavite video plejer na automatsku reprodukciju sledeće datoteke.
Ton boje	Izaberite ton boje.
Vidljivost napolju	Postavite da biste poboljšali kontrast ekrana pri jakom sunčevom svetlu.

Galerija

Saznajte kako da pregledate fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja.



- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX videa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX videa na zahtev, smanjuje se iznos na kartici za iznajmljivanje.
- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

➤ Pregled fotografije

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.




















2 Izaberite folder → sliku.

Dok pregledate fotografiju, koristite sledeće opcije.





- Za prikaz ostalih fotografija, pomerite se levo ili desno.
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Takođe, možete dvaput kucnuti ekran. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.



Ako ste aktivirali naginjanje, možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke, a zatim nagnuti uređaj napred i nazad.


- Da biste dodali fotografiju na listu omiljenih, izaberite .
- Da biste drugima poslali fotografiju, izaberite  → željena opcija.
- Za brisanje fotografije, izaberite  → **OK**.
- Da pokrenete slajd-šou, izaberite  → **Slajd-šou** → **Pokreni slajd-šou**. Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da biste osobama na fotografiji dodali oznake lica, izaberite  → **Oznaka lica**.
- Da biste dodali belešku na sliku, izaberite stavku  → **Dodaj belešku uz fotografiju**. Dodirnite  na slici da biste uredili belešku.
- Da dodate fotografiju u privremenu memoriju, izaberite  → **Kopiraj u privremenu memoriju**.
- Da biste rotirali fotografiju u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj ulevo**.
- Da biste rotirali fotografiju u smeru kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj udesno**.
- Da biste iz fotografije opsekli željeni deo, izaberite  → **Opseci**.
- Da biste izmenili fotografiju pomoću editora, izaberite  → **Izmeni**.
- Da biste fotografiju postavili kao pozadinu ili sliku kontakta izaberite  → **Postavi kao**.
- Da biste poslali fotografiju osobi čije je lice označeno na fotografiji, izaberite  → **Deljenje fotografija drugara**.
- Da biste odštampani fotografiju putem Wi-Fi ili USB veze, izaberite  → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da promenite naziv fajla, izaberite  → **Preimenuj**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite  → **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste pregledali detalje o fotografiji, izaberite  → **Detalji**.
- Da biste se prebacili u Multi Window režim, izaberite .


➤ Kreiranje novog foto-albuma

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite  → **Novi album**.
Možete izabrati i  da biste kreirali novi album nakon što izaberete kategoriju.
- 3 Unesite ime i izaberite **OK**.
- 4 Izaberite fasciklu na levom panelu, a zatim izaberite slike koje ćete premestiti ili kopirati na desni panel.
- 5 Dodirnite i zadržite izabrane slike, a zatim ih prevucite u novi album.
- 6 Izaberite **Sačuvaj** → **Prem.** ili **Kopiraj**.
 Veb foto-albumu u usluzi Google ili na društvenim mrežama automatski se sinhronizuju sa uređajem. Da biste dozvolili sinhronizovanje samo putem Wi-Fi mreže, izaberite  → **Podešavanja**, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke **Sinhronizuj samo preko Wi-Fi-ja**.

➤ Označavanje lica na slici

Saznajte kako da označite lica na slici da biste upućivali pozive, slali poruke i otpremali poruke na društvene mreže pomoću prečica za oznake lica.

-  Saznajte kako da označite lica na slikama da biste slali e-poruke putem usluge Google Mail ili E-pošta i otpremali poruke na društvene mreže pomoću prečica za oznake lica.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Izaberite  → **Oznaka lica** → **Uključeno**.
Prepoznata lica se pojavljuju unutar okvira.

4 Izaberite prepoznato lice → **Dodaj ime.**


5 Izaberite ime osobe sa liste kontakata.

Kontakt je povezan sa licem na slici.

Kada se oznaka lica pojavi sa imenom, izaberite oznaku lica i koristite dostupne opcije.

► Reprodukcija video zapisa


1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder → video (na koji ukazuje  ikonica).

3 Izaberite  da biste započeli reprodukciju.

4 Upravlajte reprodukcijom pomoću tastera. ► str. 95

Tokom reprodukcije, izaberite  da pristupite sledećim opcijama:

- Da biste video poslali drugima ili ga delili, izaberite **Podeli putem.**
- Da biste video podelili u segmente, izaberite **Pregled poglavlja.** Možete tražiti segment i prelaziti direktno u tu tačku.
- Da biste odsekli segment video zapisa, izaberite **Odseci.**
- Da biste slušali audio zapis putem Bluetooth slušalica, izaberite **Putem Bluetooth-a.**
- Da biste trenutni video izvezli na „Video editor“, izaberite **Editor videa.**
- Da biste pogledali obeleživače, izaberite **Obeleživači.** Ova opcija se pojavljuje samo ako ste tokom reprodukcije dodali obeleživač izborom opcije .
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite **Detalji.**
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, izaberite **Skeniraj uređaje u okolini.**
- Da promenite podešavanja video zapisa, izaberite **Podešavanja.**

Paper Artist

Naučite da napravite slike koje izgledaju kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Paper Artist**.






- Slika će biti snimljena u opciji **Galerija** → **Paper Pictures**.
- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

Editor videa


Možete da menjate video zapise i primenjujete različite efekte.

➤ Kreiranje video zapisa



- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Editor videa**.
- 2 Izaberite  (ako je potrebno).
- 3 Izaberite temu okvira.
- 4 Izaberite **Dodaj medijski sadržaj**.
- 5 Izaberite kategoriju na levom panelu, a zatim izaberite slike, video zapise i zvukove da biste napravili video i kliknite na dugme **Gotovo**.
 - Da biste izbrisali slike ili video zapise, kucnite i zadržite stavku a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
 - Da biste preuredili slike ili video zapise, kucnite i zadržite stavku a zatim je prevucite na novu lokaciju.
 - Da biste odsekli segment slike ili video zapisa, dodirnite željenu stavku, pa prevucite zagrade nalevo ili nadesno.
 - Da biste prilagodili jačinu zvuka svakog zvučnog efekta, izaberite **Zvuk**, a zatim pomerite trake ekvilajzera.

- 6 Izaberite  → opcija za efekat prelaza.
- 7 Nakon što završite, izaberite  → **Izvezi**.
- 8 Izaberite opciju rezolucije.
- 9 Unesite naziv za video, a zatim izaberite **OK**.


› Odsecanje dela video zapisa

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Editor videa**.
- 2 Dodirnite stavku da biste je uredili na vremenskoj osi.
- 3 Pomerite startnu zagradu do tačke gde odsecanje treba da počne.
- 4 Pomerite krajnju zagradu do tačke gde odsecanje treba da se završi.
- 5 Izaberite  → **Sačuvaj**.


› Deljenje video zapisa

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Editor videa**.
- 2 Dodirnite stavku da biste je uredili na vremenskoj osi. Možete razdeliti samo slike ili video zapise.
- 3 Prevucite sličicu da biste crnu isprekidanu liniju postavili na željeno mesto.
- 4 Izaberite .
- 5 Izaberite  → **Sačuvaj**.




➤ Primena efekta na video zapis

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Editor videa**.
- 2 Dodirnite stavku da biste je uredili na vremenskoj osi.
- 3 Izaberite **Video efekat** → opciju efekta.
- 4 Izaberite  → **Sačuvaj**.


➤ Dodavanje natpisa u video

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Editor videa**.
- 2 Prevucite sličicu da biste crnu isprekidanu liniju postavili na željeno mesto.
- 3 Izaberite **Tekst** → opcija za tekst.
- 4 Unos teksta.
- 5 Izaberite  → **Sačuvaj**.






➤ Umetanje crteža u video snimak

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Editor videa**.
- 2 Prevucite sličicu da biste crnu isprekidanu liniju postavili na željeno mesto.
- 3 Izaberite **Olovka** → opcija, a zatim crtajte na ekranu.
 - Da biste poništili poslednju radnju, izaberite .
 - Da biste ponovili poslednju radnju, izaberite .
- 4 Nakon što završite, izaberite **Gotovo**.
- 5 Izaberite  → **Sačuvaj**.

› Umetanje zvučnog efekta u video

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Editor videa**.
- 2 Prevucite sličicu da biste crnu isprekidanu liniju postavili na željeno mesto.
- 3 Izaberite **Zvučni efekti** → opcija za zvuk.
- 4 Izaberite  → **Sačuvaj**.

› Umetanje prateće priče u video

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Editor videa**.
- 2 Prevucite sličicu da biste crnu isprekidanu liniju postavili na željeno mesto, a zatim izaberite **Snimi**.
- 3 Izaberite  da biste započeli snimanje glasa.
- 4 Izaberite  da biste zaustavili snimanje glasa.
 - Da biste pauzirali snimanje glasa, izaberite .
 - Da biste otkazali snimanje glasa i izbrisali ga, izaberite .
- 5 Izaberite  → **Sačuvaj**.

Lični podaci

Kontakti

Saznajte kako da kreirate i upravljate listom vaših ličnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane i još puno toga za vaše kontakte.





› Kreiranje kontakta

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Kontakti** → **+**.
- 3 Izaberite memorijsku lokaciju.
- 4 Unesite podatke o kontaktu.
- 5 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Kontakti**.
- 3 Listajte gore ili dole u kontakt listi.
Željeni kontakt možete pronaći i tako što ćete uneti nekoliko slova u polje za unos teksta u vrhu liste kontakata.
- 4 Izaberite ime kontakta.


Kada pronađete kontakt, možete da koristite sledeće opcije:

- Za uređivanje informacija o kontaktima, izaberite .
- Da obrišete kontakt, izaberite  → **OK**.
- Da biste poslali e-poruku izaberite .
- Da podesite kontakt za omiljeni kontakt, izaberite .


► Uvoz ili izvoz kontakata

Možete uvesti ili izvesti fajlove (u vcf formatu) na ili iz svojih USB uređaja za skladištenje ili memorijske kartice.

Uvoz kontakt fajlova

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Kontakti**.
- 3 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice** ili **Uvezi sa USB memorije**.
- 4 Izaberite memorijsku lokaciju.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
- 5 Izaberite opciju za uvoz pojedinačnog kontakta, više kontakata, ili svih kontakata, i izaberite **OK**.
- 6 Izaberite datoteke kontakta za uvoz i izaberite **OK**.


Izvoz kontakt fajlova

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Kontakti**.
- 3 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu** ili **Izvezi u USB memoriju**.
- 4 Izaberite **OK** da biste potvrdili.


➤ Kreiranje vizitkarte

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Kontakti**.
- 3 Izaberite **Konfiguriši profil** u vrhu liste kontakata.
- 4 Unesite vaše lične podatke i izaberite **Sačuvaj**.



Možete poslati vašu vizitkartu drugima birajući  → **Deli vizitkartu putem**.

➤ Kreiranje grupe kontakata

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Grupe** → .
- 3 Unesite ime i prilagodite podešavanja za grupu.
- 4 Izaberite **Dodaj člana**.
- 5 Izaberite članove sa liste kontakata i izaberite **Gotovo**.
- 6 Nakon što završite, izaberite **Sačuvaj**.

Povezivanje

Računarske veze

Saznajte kako da povežete uređaj na računar pomoću USB kabla u različitim režimima rada sa USB vezama. Povezivanjem uređaja sa računarom, možete sinhronizovati datoteke sa programom Windows Media Player, izravno preneti podatke na uređaj i sa njega i koristiti program Samsung Kies.



Nemojte isključivati USB kabl iz računara dok uređaj prenosi podatke ili im pristupa. To može uzrokovati gubitak podataka ili oštećenja uređaja.



Da biste ostvarili najbolje rezultate, direktno priključite USB kabl u USB port na računar. Prenos podataka može biti neuspešan ako koristite USB čvorište.

➤ Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta.



Samsung Kies radi kako na Windows, tako i na Macintosh računarima.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
Samsung Kies se pokreće automatski.
Ako se Samsung Kies ne pokrene automatski, kliknite dvaput na ikonu Samsung Kies na računar.
- 2 Kopirajte datoteke sa računara na uređaj.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

› Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

› Poveži kao medijski uređaj

Možete povezati uređaj sa računarom i pristupati multimedijalnim datotekama koje se nalaze na uređaju.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Izaberite desnu stranu sistemske trake, a zatim izaberite **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

› Povezivanje kao kamera

Možete da povežete uređaj sa računarom kao kameru i da pristupate datotekama na uređaju.



Koristite ovaj režim USB veze kada računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nije instaliran USB upravljački program za vaš uređaj.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Izaberite desnu stranu sistemske trake, a zatim izaberite **Povezan kao medijski uređaj** → **Kamera (PTP)**.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Wi-Fi

Saznajete kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 a/b/g/n.

Možete se povezati sa internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gde, gde je dostupna pristupna tačka ili bežična pristupna tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.

▶ Aktiviranje Wi-Fi funkcije

Otvorite listu aplikacija, izaberite **Podešavanja**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno.



Funkcija Wi-Fi koja je aktivna u pozadini će trošiti energiju baterije. Da biste uštedeli energiju baterije, aktivirajte funkciju samo po potrebi.

▶ Traženje i povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**. Uređaj će automatski početi da traži dostupne Wi-Fi mreže.
- 2 Izaberite mrežu u okviru **Wi-Fi mreže**.
- 3 Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno).
- 4 Izaberite **Poveži se**.


➤ Ručno dodavanje Wi-Fi mreže

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID za mrežu i izaberite tip bezbednosti.
- 3 Odredite postavke za bezbednost u zavisnosti od odabranog tipa bezbednosti.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.


➤ Povezivanje s Wi-Fi mrežom pomoću protokola WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pomoću WPS-a možete da se povežete na bezbednu mrežu.

Povezivanje pomoću WPS tastera

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite mrežu koja je označena kao dostupna za WPS u okviru **Wi-Fi mreže**.
- 3 Unesite lozinku za mrežu → **Poveži se**, a zatim izaberite  → **WPS pritisni dugme**.
- 4 Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta.


Povezivanje pomoću WPS PIN-a

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite mrežu koja je označena kao dostupna za WPS u okviru **Wi-Fi mreže**.
- 3 Unesite lozinku za mrežu → **Poveži se**, a zatim izaberite  → **WPS unos PIN koda**.
- 4 Na pristupnoj tački unesite PIN i pritisnite taster za pokretanje.

➤ Postavljanje podešavanja statičke IP adrese

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite mrežu u opciji **Wi-Fi mreže**, a zatim označite polje za potvrdu pored opcije **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Izaberite padajući meni u opciji **Podešavanja IP adrese**.
- 4 Izaberite **Statička**.
- 5 Promenite IP podešavanja za mrežu kao što su IP adresa, mrežni prolaz, dužina prefiksa mreža, DNS.
- 6 Izaberite **Poveži se**.

➤ Prilagodjavanje Wi-Fi podešavanja

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** →  → **Napredno**.
- 2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Obaveštenje putem mreže	Podesite uređaj da vas obavesti kada je dostupna otvorena Wi-Fi mreža.
Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja	Podesite da li da se Wi-Fi funkcija održava aktivnom u režimu Spavanja.
Wi-Fi tajmer	Postavite vreme za uključivanje ili isključivanje Wi-Fi funkcije.
MAC adresa	Prikazivanje MAC adrese za uređaj.
IP adresa	Prikazivanje IP adrese za trenutnu mrežu.

Wi-Fi Direct

Saznajte kako da koristite funkciju Wi-Fi Direct da biste povezali dva uređaja putem Wi-Fi bez potrebe za pristupnom tačkom.



Ova funkcija se aktivira samo kada je Wi-Fi funkcija uključena.

➤ Povezivanje uređaja sa drugim uređajem

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Prevucite prekidač **Wi-Fi** nadesno da biste uključili Wi-Fi mrežu.
- 3 Izaberite **Wi-Fi Direct**.
- 4 Izaberite **Skeniraj** → uređaj.
Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su povezani.

➤ Slanje podataka putem Wi-Fi mreže

- 1 Izaberite fajl ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
- 2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.



Način izbora opcije može se razlikovati u zavisnosti od tipa podataka.

- 3 Potražite i izaberite drugi uređaj.

➤ Prijem podataka putem Wi-Fi

Kada primате podatke, oni se automatski snimaju se na vaš uređaj. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWifi.

AllShare Cast

Saznajte kako da povežete uređaj sa velikim ekranom pomoću hardverskog ključa AllShare Cast, a zatim delite sadržaj.




- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Ako navedite opseg Wi-Fi frekvencije (5 GHz ili 2,4 GHz), hardverski ključevi AllShare Cast možda neće moći da se pronađu ili povežu.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igre na televizoru, izaberite odgovarajući režim na televizoru da biste ostvarili najbolje iskustvo pomoću opcije AllShare Cast.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **AllShare Cast**.
- 2 Prevucite prekidač **AllShare Cast** udesno.
- 3 Izaberite uređaj.
Kada su uređaji povezani, možete videti ekran svog uređaja na ekranu drugog uređaja.
- 4 Otvorite ili reprodukujte fajl.
- 5 Upravlajte prikazom pomoću tastera na uređaju.


AllShare Play

Možete reprodukovati i slati datoteku između registrovanih uređaja, odnosno registrovanih skladišta podataka pomoću usluge AllShare Play.


Da biste koristili uslugu AllShare Play, morate se prijaviti na svoj Samsung nalog i registrovati dva ili više uređaja kao servere datoteka. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja. Da biste videli više podataka o korišćenju usluge AllShare Play, izaberite  → **FAQ**.

 U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

▶ Slanje datoteke

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite registrovani uređaj ili skladište podataka gde se nalaze medijske datoteke.
- 3 Izaberite kategoriju medija i označite polje za potvrdu pored datoteke.
- 4 Izaberite .
- 5 Izaberite registrovani uređaj ili skladište podataka da biste sačuvali datoteku.

▶ Deljenje datoteke

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite registrovani uređaj ili skladište podataka gde se nalaze medijske datoteke.
- 3 Izaberite kategoriju medija i označite polje za potvrdu pored datoteke.
- 4 Izaberite , a zatim opciju deljenja.

➤ Reprodukovanje datoteke na uređaju u blizini



- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja kao medijskih plejera.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite registrovani uređaj ili skladište podataka gde se nalaze medijske datoteke.
- 3 Izaberite kategoriju medija i označite polje za potvrdu pored datoteke.
- 4 Izaberite
- 5 Izaberite uređaj koji ćete koristiti kao medijski plejer.
- 6 Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera na vašem uređaju.

➤ Korišćenje funkcije Group Cast


Možete da delite ekrane sa više drugih uređaja koji su povezani na istu Wi-Fi pristupnu tačku.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite kategoriju medija i označite polje za potvrdu pored datoteke.
- 3 Izaberite → **Group Cast**.
- 4 Unesite PIN i izaberite **Kraj**.

➤ Upravljanje sadržajem na registrovanom uređaju ili skladištu podataka

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite registrovani uređaj ili skladište podataka.
- 3 Pogledajte i upravljajte datotekama.

➤ Prilagođavanje podešavanja za AllShare Play

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare Play**.
- 2 Izaberite  → **Settings**.
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Registered storage	Prikažite registrovana skladišta podataka koja su dodata u uslugu AllShare Play.
Registered devices	Pregledajte ili uredite uređaje koji su dodati u AllShare Play.
Setting up web services	Prijavite se na stranice društvenih mreža da biste otpremali datoteke.
Auto upload photos from mobile	Podesite uređaj tako da automatski otprema fotografije u registrovano skladište podataka kada se prijavite.
Video quality settings	Postavite za optimizaciju kvaliteta video zapisa uređaja pri reprodukciji video zapisa sačuvanog na računaru.
Lock AllShare Play	Postavite da biste zaključali AllShare Play šifrom za vaš Samsung nalog.
Language	Izaberite jezik prikaza.
About	Pregledajte informacije o AllShare Play.

Grupno emitovanje

Možete da delite slike, dokumente i muziku sa drugim uređajima koji su povezani na istu Wi-Fi pristupnu tačku.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Deljenje datoteke

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Grupno emitovanje**.
- 2 Izaberite tip medija u okviru **Početak** da biste delili sa drugim uređajima.



Ako uređaj nije povezan sa Wi-Fi pristupnom tačkom, uspostavite mrežnu vezu tako što ćete izabrati stavku **Nije povezan**.

- 3 Izaberite datoteke za deljenje, a zatim izaberite **Gotovo**.
- 4 Unesite PIN kôd, a zatim pokrenite Group Cast.

› Pridružite se drugoj funkciji Group Cast

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Grupno emitovanje**.
- 2 Izaberite deljeni medij u okviru **Pridruži se**, unesite PIN kôd, a zatim izaberite stavku **OK**.

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa za razmenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmeravati uređaje za primanje informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvek osigurajte da delite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, piratske kopije datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komeercijalne svrhe). Samsung neće biti odgovoran za posledice nastale usled nezakonite upotrebe Bluetooth funkcije.

› Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth**.
- 2 Prevucite prekidač **Bluetooth** nadesno da biste uključili Bluetooth funkciju.

› Traženje i uparivanje sa drugim uređajima

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**.

- 2 Izaberite uređaj.

- 3 Izaberite **OK** da biste uparili Bluetooth PIN dva uređaja. Alternativno, unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK**.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.



Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

› Slanje podataka putem Bluetooth veze

- 1 Izaberite fajl ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
- 2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth-a.



Način izbora opcije može se razlikovati u zavisnosti od tipa podataka.

- 3 Pretražite i povežite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

► Prijem podataka putem Bluetooth veze

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth**, a zatim označite polje za potvrdu pored naziva svog uređaja.



Da biste izabrali vremenski period vidljivosti vašeg uređaja, izaberite → **Vreme vidljivosti je isteklo**.

2 Kada dobijete obaveštenje, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).

3 Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili vezu između dva uređaja.

Primljeni podaci se čuvaju na lokaciji **Moji fajlovi** → **sdcard0** → **Bluetooth**. Ukoliko primite datoteku kontakta, automatski će biti sačuvana na listi kontakata.

GPS

Uređaj je opremljen prijemnikom globalnog sistema za pozicioniranje (GPS). Saznajte kako da aktivirate usluge lokacije.

Za bolji prijem GPS signala izbegavajte da uređaj koristite u sledećim uslovima:

- Između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- Pri lošim vremenskim uslovima
- U blizini visokonaponskih ili elektromagnetnih polja
- Unutar vozila sa zaštitom od sunčevog zračenja



Ne dodirujte oblast antene ili ne pokrivajte ovu oblast rukama ili drugim objektima tokom korišćenja GPS funkcija.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

➤ Aktiviranje usluga navigacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciju i pretražili mapu.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Usluge lokacije**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Podesite korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje vaše lokacije.
Koristi GPS satelite	Podesite na korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
Lokacija i Google pretraga	Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge

TV veze

Pomoću svog uređaja možete daljinski upravljati TV aparatom da biste pretraživali omiljene emisije i dobijali predloge za programe po svom izboru. Takođe, možete da upravljate drugim uređajima povezanim na TV aparat.

➤ Podešavanje uređaja kao daljinskog uređaja za TV aparat


Uređaj prvo morate povezati na Wi-Fi pristupnu tačku i proveriti da li je IC port okrenut prema TV aparatu.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Smart Remote**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Agree**.

- 3 Okrenite uređaj suprotno od smera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 4 Izaberite opciju pored stavke **Set Up Smart Remote Now:**.
- 5 Izaberite **Choose Brand** → marku vašeg TV aparata.
- 6 Izaberite **Test Power On/Off** → **Da** da biste proverili vezu između uređaja i TV aparata.
- 7 Izaberite **Gotovo**.
Da biste dodali nove uređaje izaberite **Add New Device**.
- 8 Upravlajte TV aparatom ili drugim uređajima putem ikona na vašem uređaju.

➤ Konfiguracija podešavanja daljinske kontrole

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Smart Remote**.
- 2 Izaberite .
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Televisión	Promenite kodove komande ako imate problema sa određenom kontrolom.
Add New Device	Podesite veze sa perifernim uređajima povezanim sa TV-om.
Reset Peel	Resetujte podešavanja veze.
Send Feedback	Pošaljite svoje mišljenje u cilju razvoja aplikacije.

VPN veze

Možete da kreirate virtuelne privatne mreže (VPN) i bezbedno se povežete na vašu privatnu mrežu putem javne mreže, kao što je Internet.



- Vaš uređaj treba da je unapred konfigurisan za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite konekcije. Ako niste sigurni koje informacije o vezi treba uneti, obratite se vašem provajderu.
- Da biste koristili ovu funkciju, morate da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana.

▶ Podešavanje VPN veza

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **VPN** → **Dodaj VPN mrežu**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Ime	Unesite naziv VPN servera.
Tip	Izaberite tip VPN mreže.
Adresa servera	Unesite IP adresu VPN servera.
Šifra za L2TP	Unesite tajnu lozinku za L2TP.
IPSec identifikator	Unesite korisničko ime.
IPsec unapred deljeni ključ	Unesite unapred deljeni sigurnosni ključ.
IPSec korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.

Opcija	Funkcija
IPSec CA sertifikat	Izaberite CA sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.
IPSec sertifikat servera	Izaberite serverski sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.
PPP šifrovanje (MPPE)	Podesite za šifrovanje podataka pre slanja na VPN server.
Prikaži napredne opcije	Podesite za promenu naprednih mrežnih podešavanja.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa VPN.

3 Nakon što završite, izaberite **Sačuvaj**.

➤ Povezivanje na privatnu mrežu


- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **VPN**.
- 2 Izaberite privatnu mrežu.
- 3 Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite **Poveži se**.

Alati

Alarm



Saznajte kako da postavite i upravljate alarmima za važne događaje.

› Postavljanje novog alarma



- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Alarm** → .
- 2 Postavite detalje alarma.
Izaberite polje za potvrdu pored stavke **Pametn alarm** da biste aktivirali prirodne zvuke pre glavnog alarma.
- 3 Nakon što završite, izaberite **Sačuvaj**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Da zaustavite alarm, vucite  u bilo kom smeru dok ne dostigne granicu kruga.
- Da biste ponovili alarm nakon određenog vremena vucite  u bilo kom smeru dok ne dostigne granicu kruga.

› Brisanje alarma

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Alarm** → .
 - 2 Izaberite polje za potvrdu pored alarma, pa izaberite **Obriši**.
-  • Alarme možete brisati tako što ćete dodirnuti i držati alarm, pa izabrati **Obriši**.
 - Da biste deaktivirali alarm, izaberite ikonicu sata pored alarma.



Kalkulator

Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju, kao na tipičnom ručnom kalkulatoru ili na računaru.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste izvršili osnovni ili naučni kalkulator.

Preuzimanja

Saznajte kako da upravljate fajlovima koje ste preuzeli sa interneta.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Preuzim**.
- 2 Izaberite kategoriju preuzimanja.
- 3 Da biste otvorili preuzeti fajl, izaberite listu.
 - Da biste izbrisali listu, izaberite polje za potvrdu, pa izaberite .
 - Da biste podelili preuzeti fajl sa drugima, izaberite polje za potvrdu, pa izaberite .

Dropbox

Saznajte kako da koristite Dropbox uslugu skladištenja na oblaku i delite fajlove sa ostalima. Kada sačuvate fajlove u svojom Dropbox folderu, vaš uređaj se automatski sinhronizuje se Web serverom i svim drugim računarima na kojima je instalirana aplikacija Dropbox.



Ako ste nov korisnik, kreirajte nalog.


› Aktiviranje Dropbox

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Dropbox** → **Start**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i šifru, a zatim izaberite **Log in**.
- 3 Izaberite **Next** → **Turn on**.

› Otpremanje fajlova u Dropbox folder

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Dropbox**.
- 2 Izaberite  → **Photos or videos** ili **Other files**.
- 3 Izaberite datoteke.
- 4 Izaberite **Dropbox** → željeni folder.
- 5 Izaberite **Upload**.
Fajlovi iz tog foldera biće dodati na Web server i vaš kućni računar.

› Pregled fajla

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Dropbox** → .
- 2 Izaberite fajl.

Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo i jednostavno pristupite svim slikama, video zapisima, muzici, zvučnim isečcima i ostalim tipovima fajlova koji su sačuvani na uređaj.

› Podržani formati datoteka

Ova aplikacija podržava sledeće formate datoteka:

Tip	Format
Slika	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Muzika	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA





- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

› Otvaranje datoteke


1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajlovi**.

2 Izaberite folder.




- Da biste prešli na viši nivo u direktorijumu fajlova, izaberite .
- Da biste se vratili na gornji nivo direktorijuma fajlova, izaberite .

3 Izaberite datoteku za otvaranje.


➤ Novi folder

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajlovi**.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite ime i izaberite **Gotovo**.


➤ Kopiranje ili pomeranje fajlova

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajlovi**.
- 2 Izaberite polje za potvrdu pored foldera ili fajlova za kopiranje ili isecanje.
- 3 Izaberite stavku  ili .
- 4 Pronađite folder i izaberite .

➤ Slanje fajlova

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajlovi**.
- 2 Izaberite polje za potvrdu pored fajlova koje želite da pošaljete.
- 3 Izaberite  → opciju.

➤ Brisanje datoteka

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajlovi**.
- 2 Izaberite polje za potvrdu pored foldera ili fajlova za brisanje.
- 3 Izaberite  → **Da**.

Polaris Office

Saznajte kako da na uređaju kreirate ili pregledate Microsoft Word, Excel, PowerPoint i Adobe PDF fajlove.

› Stvaranje novog dokumenta





1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Polaris Office**.



Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, registrujte se kao onlajn korisnik ili preskočite registraciju.

2 Izaberite  → tip dokumenta.

3 Unesite sadržaj u dokument.






- Da biste poništili poslednju radnju, izaberite .
- Da biste ponovili poslednju radnju, izaberite .
- Da biste umetnuli objekat, kao što su slika, hiperlink ili tabela, izaberite .
- Da biste promenili izbore u vezi sa tekstom ili objektima, izaberite .

4 Nakon što završite, izaberite .

5 Unesite naziv dokumenta i izaberite lokaciju na kojoj ćete sačuvati dokument.

6 Izaberite **Sačuvaj**.

› Otvaranje dokumenta

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Polaris Office**.
- 2 Izaberite **Претраживач** → fajl dokumenta.
- 3 Pogledajte dokument prema želji.
 - Da biste uredili dokument (word, prezentacija ili excel fajl), dodirnite ekran.
 - Da sačuvate dokument pod drugim nazivom, izaberite  → **Sačuvaj kao**.
 - Da biste potražili ili zamenili određeni tekst u dokumentu, izaberite  → **Nađi i Zameni**.
 - Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Takođe, možete izabrati  → **Zum +/-**.
 - Da biste odštampali fotografiju pomoću Wi-Fi or USB veze, izaberite  → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
 - Da biste se prebacili u Multi Window režim, izaberite .



Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od tipa dokumenta.

› Uređivanje dokumenata na Internetu

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Polaris Office**.
- 2 Izaberite **Clouds** → nalog.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i šifru za pristup nalogu, a zatim izaberite **OK**.
- 4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na serveru.

PS Touch

Koristite osnovne Photoshop funkcije, kao što su slojevi, alatke za izbor, podešavanja, filteri i drugo, kako biste na svom uređaju kreirali slike profesionalnog kvaliteta.

Uz PS Touch možete lako spajati više slika, uređivati određene elemente i primenjivati efekte filtera, a svojim sadržajima možete pristupati preko usluge Adobe Creative Cloud.

Otvorite listu aplikacija i izaberite **PS Touch**.



Da biste koristili uslugu Adobe Creative Cloud, potreban vam je Adobe ID.

Гласовна претрага

Naučite da glasom pretražujete Internet.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Гласовна претрага**.
- 2 Recite ključne reči u mikrofona.
- 3 Uređaj pretražuje Web stranice koje su u vezi sa ključnom reči.
- 4 Izaberite rezultat pretrage.

S Voice

Saznajte kako da koristite funkciju govornih naredbi koju omogućava S Voice.

Možete da birate broj, pošaljete poruku, napišete belešku ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Ako izgovor nije jasan, prilikom govora na bučnim mestima ili prilikom govora uvredljivih reči odnosno žargona na nekom drugom dijalektu, uređaj možda neće prepoznati vaše komande ili može izvršiti neželjene komande.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **S Voice**.

2 Recite ključne reči u mikrofonski ikonu.

Da biste izgovorili novu komandu, izaberite .



Možete da deaktivirate glasovne upite ako izaberete .

Svetsko vreme

Saznajte kako da vidite vreme u drugoj regiji.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Svetsko vreme**.

2 Izaberite .

3 Unesite ime grada ili ga izaberite sa liste gradova.
Možete da izaberete grad na prikazu svetske karte.

4 Izaberite .

5 Da biste dodali više svetskih satova ponovite korake od 2 do 4.



Da biste na satovima primenili letnje vreme, kucnite i zadržite sat i izaberite **Podešavanje letnjeg računanja vremena**.

Podešavanja

Pristupanje meniju Podešavanja

- 1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja a zatim izaberite opciju.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Upotreba podataka

Pratite količinu korišćenih podataka, i prilagodite podešavanja za ograničenja.

- **Ciklus upotrebe podataka:** Menjanje podešavanja za ciklus ograničenja.

Da biste koristili više opcija, izaberite .

- **Auto. sinh. podataka:** Podesite uređaj da automatski sinhronizuje kontakte, S planer, e-poštu, Internet i slike sa lokacijama društvenih mreža.
- **Mobilne pristupne tačke:** Podesite uređaj da ograniči ili upozori na velika preuzimanja odnosno da zaustavi aplikacije u pozadini da koriste mobilnu pristupnu tačku drugog uređaja.

Još podešavanja

Promenite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

› Profil letenja

Aktivirajte Profil letenja da biste onemogućili sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo usluge van mreže.

› VPN

Postavite i upravljajte virtuelnim privatnim mrežama (VPN).

› Uređaji u blizini

- **Deljenje fajlova:** Aktivirajte deljenje medija da biste omogućili drugim DLNA sertifikovanim uređajima da pristupe medijima na vašem uređaju.
- **Deljeni sadržaji:** Podesite da biste delili sadržaje sa drugima.
- **Ime uređaja:** Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski server.
- **Lista dozvoljenih uređaja:** Prikaz liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja:** Prikaz liste uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi u:** Postavite lokaciju memorije za čuvanje preuzetih medijskih fajlova.
- **Pošalji sa drugih uređaja:** Podesite za prihvatanje poslatih fajlova sa drugih uređaja.

› AllShare Cast

Aktivirajte funkciju AllShare Cast i podelite svoj ekran sa drugim osobama.

› Kies preko Wi-Fi

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi.

Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja će biti blokirana ili podesite dozvoljavanje obaveštenja za pozive od kontakata navedenih u režimu blokiranja.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvukove na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za različite zvuke na uređaju.
- **Intenzitet vibracije:** Prilagodite jačinu vibracije.
- **Podrazumevana obaveštenja:** Podesite ton zvona za upozorenja na događaje.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj da se oglašava kada birate aplikaciju ili opciju.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Podesite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite da uređaj vibrira prilikom izbora dodirnih tastera ili kada uređaj reaguje na određene situacije.

Ekran

Promenite podešavanja za kontrolu ekrana i pozadinskog osvetljenja na uređaju.

- **Tapet:** Promena postavki tapeta.
 - **Početni ekran:** Izaberite pozadinsku sliku za početni ekran.
 - **Zaključavanje ekrana:** Izaberite pozadinsku sliku za zaključani ekran.
 - **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite pozadinsku sliku za početni ekran i zaključani ekran.

- **Režim ekrana:** Izaberite režim ekrana.
- **Osvetljenje:** Prilagođavanje osvetljenja na ekranu.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Postavite vreme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje ekrana.
- **Pametnan i budan:** Podesite da sprečite isključivanje pozadinskog osvetljenja ekrana dok gledate u ekran.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst na ekranu.
- **Veličina fonta:** Promenite veličinu fonta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Brzo pokretanje:** Menjanje aplikacija za brzo pokretanje na sistemskoj traci. Ikona prečice promeniće se u ikonu izabrane aplikacije.

Memorija

Pogledajte informacije o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Možete i da formatirate memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci sa memorijske lokacije.



Stvarni raspoloživi kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta, jer operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije. Da biste promenili sledeća podešavanja za režim štednje energije, isključite režim.

- **Štednja napajanja procesora:** Podesite uređaj da biste ograničili korišćenje sistemskih resursa.
- **Ušteda napajanja ekrana:** Podesite uređaj da smanjuje osvetljenje uređaja.
- **Isključi eho dodira:** Podesite ako ne želite da uređaj vibrira kada pritisnete taster Home ili taster Back ili pritisnete i zadržite taster za uključivanje.
- **Saznaj o režimu uštede energije:** Pogledajte informacije o štednji baterije.

Baterija

Pogledajte količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Menadžer aplikacija

Pogledajte i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Usluge lokacije

Promenite podešavanja za usluge lokacije.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje vaše lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite na korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga:** Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

Zaključavanje ekrana

Promenite režim zaključavanja ekrana.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.
- **Opcije zaključavanja ekrana:**



Podešavanja su primenjena samo kada postavite blokadu prevlačenja.

- **Prečice:** Podesite da biste prikazali i izmenili prečice aplikacija na zaključanom ekranu.
 - **Tiker za informacije:** Podesite da biste prikazali ili skladištili informacije na zaključanom ekranu.
 - **Sat:** Podesite da biste prikazali sat na zaključanom ekranu.
 - **Vreme:** Postavite za prikaz informacija o vremenu i promenite podešavanja za prikaz vremenske prognoze.
 - **Efekat talasanja:** Postavite da biste pokazali efekat talasa na zaključanom ekranu.
 - **Tekst pomoći:** Podesite da biste prikazali tekst pomoći na zaključanom ekranu.
 - **Buđenje u zaključanom ekranu:** Postavite uređaj da prepozna vašu naredbu za buđenje kada je ekran zaključan.
 - **Podesi komanda budilnika:** Postavite naredbu za buđenje da biste pokrenuli aplikaciju S Voice ili izvršili specijalnu funkciju.
- **Iskač. nap. na zaklj. ek.:** Podesite pokretanje funkcije Iskačuća beleška tako što ćete dvaput dodirnuti ekran kada je dodirni ekran isključen.
 - **Informacije o vlasniku:** Unesite informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice.

- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Šifru morate uneti svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje jer za šifrovanje podataka može biti potrebno više od jednog sata.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:**

- **Šifruj:** Podesite za šifrovanje datoteka kada ih snimate na memorijsku karticu.
- **Potpuno šifrovanje:** Podesite za šifrovanje svih fajlova na memorijskoj kartici.
- **Izuzmi multimedijalne fajlove:** Podesite za šifrovanje svih fajlova izuzev memorijskih fajlova na memorijskoj kartici.



Nakon vraćanja na fabrička podešenja možda nećete moći da pristupite šifrovanoj memorijskoj kartici. Prvo, dekodirajte memorijsku karticu pre obavljanja vraćanja na fabrička podešenja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite da biste omogućili daljinsku kontrolu uređaja putem interneta kada je uređaj izgubljen ili ukraden.
- **Pron. moju mob. web str.:** Pristupite SamsungDive Web lokaciji (www.samsungdive.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na SamsungDive Web lokaciji.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite za prikaz lozinke prilikom njihovog unosa.
- **Administratori uređaja:** Prikažite administratore koje ste odobrili za uređaj. Možete aktivirati administratore uređaja da biste primenili nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj da instalira aplikacije preuzete sa bilo kog izvora. Ako ne izaberete ovu opciju, možete instalirati samo aplikacije preuzete s usluge Play Store.
- **Pouzdana autentifikacija:** Podesite da biste koristili sertifikate i odobrenja kako bi se obezbedilo sigurno korišćenje aplikacija.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate koji su uskladišteni u USB memoriju.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sadržaj potvrda sa uređaja i poništite šifru.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za jezik i unos teksta.


› Jezik

Izaberite jezik prikaza.

› Podrazumevano

Izaberite način za unos teksta.

› Google унос текста гласом

Aktivirajte funkciju Google glasovnog unosa da biste uneli tekst glasom. Da biste promenili podešavanja glasovnog unosa, izaberite .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezik unosa za Google prepoznavanje glasa.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite da uređaj ne bi prepoznao nepristojne reči pri unosu glasom.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte podatke o jeziku za vanmrežni glasovni unos.

› Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja Samsung tastature, izaberite .

- **Jezik unosa:** Izaberite jezike za unos koje ćete koristiti s tastaturom.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte XT9 režim da bi se reči predviđale na osnovu vašeg unosa i prikazivali predlozi reči.
- **Neprekidan unos:** Postavite za unos teksta prevlačenjem po tastaturi.


- **Rukopis:** Prilagodite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina pera ili boja pera.
- **Ulaz govora:** Aktivirajte funkciju glasovnog unosa da biste uneli tekst glasom.
- **Automatska velika slova:** Podesite za automatsko postavljanje prvog velikog slova u rečenici.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj da stavlja tačku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Pregled karaktera:** Podesite da uređaj prikazuje uvećanu sliku svakog slova koje dodirnete.
- **Vibracija kuc. na taster:** Podesite da uređaj vibrira kada dodirnete taster.
- **Zvuk kuc. na taster:** Podesite da se uređaj oglasi zvučnim efektom kada dodirnete taster.
- **Vodič:** Pregledajte vodič za korišćenje Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja Samsung tastature na fabričke vrednosti.

› Govorna pretraga

Dostupna su sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:

- **Језик:** Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз:** Podesite uređaj da obezbedi glasovne povratne informacije da biste bili obavešteni o trenutnoj radnji.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite za skrivanje uvredljivih reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte podatke o jeziku za vanmrežni glasovni unos.

› Izlaz čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za mehanizme za sintezu govora, izaberite .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju TTS.
- **Poslušaj primer:** Poslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje:** Aktivirajte režim u vožnji da biste obezbedili zvučna obaveštenja o događajima.

› Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miša ili trekped koji su povezani na uređaj.

Cloud

Promenite postavke za sinhronizovanje podataka ili datoteka sa Samsung nalogom ili Dropbox skladištenjem u oblaku.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite za izradu rezervne kopije vaših podešavanja i podataka o aplikacijama na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Podesite ili izmenite Google rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite za vraćanje podešavanja i podataka o aplikaciji kada morate da preinstalirate aplikaciju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve vaše podatke.

Dodaj nalog

Dodajte naloge e-pošte ili SNS naloge.

Pokret

Promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Nagni radi zumiranja:** Postavite da biste koristili pokret naginjanja za uvećanje ili umanjenje pri pregledu slika u galeriji ili pretraživanju web stranica.
- **Mahni za premeštanje ikone:** Podesite za pomeranje stavke na drugu stranicu kada dodirnete i držite stavku, a zatim pomerite uređaj nalevo ili nadesno.
- **Pomeri radi pretraživanja slika:** Podesite da biste listali do slike tako što ćete pomeriti uređaj u bilo kom smeru kada se slika zumira.
- **Podešavanja osetljivosti:** Prilagođavanje brzine reakcije za svaki pokret.
- **Saznaj o pokretima:** Prikazivanje vodiča za kontrolisanje pokreta.

S olovka

Promenite postavke za korišćenje S olovke.

- **Zvuk prilaganja/uklanjanja olovke:** Podesite uređaj da se oglasi zvučnim signalom prilikom umetanja ili vađenja S olovke iz otvora.
- **Štednja baterije:** Podesite ekran da se ne odaziva prilikom umetanja ili vađenja S olovke.
- **Opcije nakon uklanjanja olovke:** Podesite da se pojavljuje iskaćuci prozor i da se emituje zvuk upozorenja kada S olovka nije više blizu uređaja.

- **Prikaz oblačića:** Podesite da se prikazuje pokazivač S olovke kada se S olovka zadrži iznad ekrana.
- **Eho dodira i zvuka:** Podesite da uređaj emituje zvuk i da vibrira kada se aktivira funkcija Air View.
- **Podešavanja Brze komande:** Konfigurisanje postavki za funkciju „Brza komanda“.
- **Pomoć za S olovku:** Pristupite informacijama o pomoći za korišćenje S olovke.

Pomoćni

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj da reprodukuje zvuk kada je uređaj priključen na ili skinut sa postolja.
- **Audio izlaz:** Podesite da biste koristili zvučnik postolja kada je vaš uređaj povezan sa stonim postoljem.



Neki uređaji možda ne podržavaju postavku prostornog zvuka.

Datum i vreme

Promenite podešavanja za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na uređaju.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Podesi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Podesi vreme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Izaberi vremensku zonu:** Izaberi vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Podesite za prikaz vremena u formatu 24 sata ili 12 sati.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format za prikaz datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne usluge za osobe sa posebnim potrebama. Promenite podešavanja da biste unapredili pristupačnost interfejsu i funkcijama uređaja.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Postavite vreme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj da naglas čita lozinke pomoću funkcije TalkBack.
- **Prečica za pristupačnost:** Dodajte prečicu do podešavanja pristupačnosti koja se pojavljuju kada pritisnete i zadržite taster za uključivanje/isključivanje.
- **TalkBack:** Aktivirajte funkciju TalkBack, koja omogućava govorni odziv.
- **Veličina fonta:** Promenite veličinu fonta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Negativ boja:** Vratite boje ekrana da biste povećali vidljivost.
- **Izlaz čitanja teksta:**
 - **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za mehanizme za sintezu govora, izaberite .
 - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju TTS.
 - **Poslušaj primer:** Poslušajte izgovoreni tekst kao primer.
 - **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste obezbedili zvučna obaveštenja o dolaznim pozivima, porukama ili detaljima događaja.

- **Poboljšaj web pristupačnost:** Podesite aplikaciju da instalira Web skripte kako bio Web sadržaj bio dostupniji.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk kada slušate zvuk na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvuke:** Isključivanje svih zvukova uređaja.
- **Kucni i drži čekanje:** Podesite vreme prepoznavanja za dodirivanje i držanje ekrana.

Opcije razvojnog tima

Promenite podešavanja za razvoj aplikacija.

- **Loz. bekapa radne površine:** Podesite lozinku da biste zaštitili podatke iz rezervnih kopija.
- **Ostani budan:** Podesite ekran tako da ostane uključen dok punitе bateriju.
- **Zaštiti SD karticu:** Podesite uređaj da samo aplikacijama sa odgovarajućom dozvolom dozvoli da pristupe podacima na memorijskoj kartici.
- **Otkrivanje greške putem USB-a:** Aktivirajte režim otkrivanja grešaka preko USB kada povežete uređaj i računar preko USB kablova.
- **Dozvoli lažne lokacije:** Omogućiti slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Menadžer lokacija radi testiranja.
- **Izaberi aplikaciju za koju treba otkloniti greške:** Izaberite aplikacije za otklanjanje grešaka i sprečite pojavu grešaka kada pauzirate otklanjanje grešaka.
- **Sačekaj otklanjanje grešaka:** Podesite da biste sprečili učitavanje izabrane aplikacije dok modul za otklanjanje grešaka ne bude spreman.
- **Prikaži dodire:** Podesite za prikaz pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Pokaži lokac. pokazivača:** Podesite za prikazivanje koordinata i tragova pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Prikaži granice prikaza:** Podesite da biste prikazali ograničenja.
- **Prikaži ažuriranja GPU prikaza:** Podesite da biste osvetlili delove ekrana kada se ažuriraju pomoću GPU-a.

- **Prikaži dopune ekrana:** Podesite da biste osvetlili delove ekrana kada se ažuriraju.
- **Skala animacije prozora:** Izaberite brzinu otvaranja i zatvaranja iskačućih prozora.
- **Skala animacije prelaska:** Izaberite brzinu prebacivanja između ekrana.
- **Skala trajanja animacije:** Izaberite koliko dugo će se iskaćuci prozori prikazivati.
- **Onemogućí preklapanje hardvera:** Podesite da biste sakrili prekrivke hardvera.
- **Prisilno GPU poravnanje:** Podesite za korišćenje 2D hardverskog ubrzanja radi poboljšanja grafičkih performansi.
- **Strogi režim:** Podesite uređaj kako biste osvetlili ekran kada aplikacija izvršava dugotrajne operacije.
- **Prikaži upotr. procesora:** Podesite za navođenje svih aktivnih procesa.
- **Profil za GPU poravnanje:** Podesite da biste proverili vreme GPU vremena prikazivanja.
- **Omogućí tragove:** Podesite da biste uhvatili tragove performansi aplikacije i sistema.
- **Ne čuvaj aktivnosti:** Podesite za zatvaranje pokrenute aplikacije kada pokrenete novu aplikaciju.
- **Ograniči pozadinske procese:** Podesite da biste ograničili broj procesa koji se izvršavaju u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove:** Podesite uređaj da vas obaveštava na aplikacije bez odziva koje se izvršavaju u pozadini.

O uređaju

Pregledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela i verzija.



Možete preuzeti i instalirati ažuriranje fabričkog softvera putem usluge FOTA (firmware over-the-air). Da biste proverili ažuriranja fabričkog softvera, izaberite **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Rešavanje problema

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je dodirni ekran ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj zamrzne ili ne pruža odziv, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili uspostavite početne vrednosti uređaja kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako uređaj i dalje ne reaguje i aplikacija je zaključana, zatvorite aplikaciju pomoću menadžera zadataka. Ako se uređaj zamrzne ili se ne odaziva, pritisnite i držite taster za uključivanje u trajanju od 8 do 10 sekundi. Ako problem i dalje postoji, obavite reset na fabrička podešenja. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obrisi sve**.

Uređaj emituje zvučni signal i ikona baterija je prazna

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

Ako baterija više ne može da se napuni do kraja, potrebno je da je zamenite novom baterijom. Odnosite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili funkciju kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Punjenje baterije.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na uređaju. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.

- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth aktivirana na uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa vašim uređajem.
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
- Ako koristite Windows XP, potrebno je da na vašem računaru bude instaliran servisni paket 3 za Windows XP ili novija verzija.
- Potrebno je da na računaru imate instaliran program Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviji.

Indeks

alarmi

- deaktiviranje 128
- kreiranje 128
- zaustavljanje 128

AllShare Cast 116

AllShare Play 117

baterija

- punjenje 13

Bluetooth

- aktiviranje 122
- prijem podataka 123
- pronalaženje i uparivanje uređaja 122
- slanje podataka 122

brza komanda

- kreiranje komandi pokreta 60
- promena komandi pokreta 60

Centar za učenje 75

editor videa 103

ekran menija

- pristupanje 31

ekran osjetljiv na dodir

- korišćenje 23
- zaključavanje 24

e-pošta

- podešavanje naloga 78
- pregledanje 79
- slanje 78

fotografije

- pregledanje 99
- snimanje 87

Google 74

Google Mail 76

Google Maps 69

Google Now 75

Google Talk 80

Group Cast 120

imenik

- kreiranje kontakata 107

jezik prikaza 144

kalkulator 129

kamera

- prilagođavanje kamere 89, 90
- prilagođavanje kamkordera 94
- snimanje fotografija 87
- snimanje video zapisa 92

kontakti

- kreiranje 107
- pronalaženje 107
- uvoz i izvoz 108

mapa

- dobijanje smernica 71
- pretraga lokacija 70
- pretraga lokacija sa prijateljima 71
- pretraga mesta u blizini 72
- upotreba navigacije 72

memorijska kartica

- formatiranje 17
- ubacivanje 15
- uklanjanje 16

menadžer fajlova

- brisanje datoteka 132
- kopiranje ili isjecanje datoteka 132
- otvaranje datoteka 131
- Podržani formati fajlova 131

menadžer

preuzimanja 129

mogućnost povezivanja

- AllShare Play 117
- Bluetooth 121
- PC 110
- VPN konekcije 126
- Wi-Fi 112

music hub 86

muzički plejer

- kreiranje lista za reprodukciju 85
- reprodukovanje muzike 84

navigacija 72

nečujni režim rada 32

Play Books 67

Polaris Office 133

poruke

- podešavanje naloga e-pošte 78
- slanje e-poruke 78

raspakivanje 12

režim letenja 18

Samsung Apps 73

Samsung Kies 110

S Note 48

S olovka 40

S planer 57

S predlog 74

svetsko vreme 136

unos teksta 38

uređaj

- ikone indikatora 21
- izgled 19
- panel za obaveštenja 30
- podešavanja 137
- prilagođavanje 32
- tasteri 21
- uključivanje ili isključivanje 18

Veze sa PC-jem

- masovna memorija 111
- Samsung Kies 110
- Windows Media Player 111

video plejer 102

video zapisi

- reprodukovanje 95, 102
- snimanje 92

VPN konekcije

- konektuje se na 127
- kreiranje 126

vreme i datum, podešavanje 32

web pretraživač

- dodavanje obeleživača 65
- pretraživanje web
stranica 62

Wi-Fi

- aktiviranje 112
- korišćenje WPS-a 113
- pronalaženje i povezivanje sa
mrežama 112

YouTube

- gledanje video zapisa 68
- slanje video zapisa 69

локално 72

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www.samsung.com/kies) instalirajte u vaš PC.
2. Pomoću USB kabla povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies se pokreće automatski.
Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.